


Handleiding Paraffinbad Classic Smooth

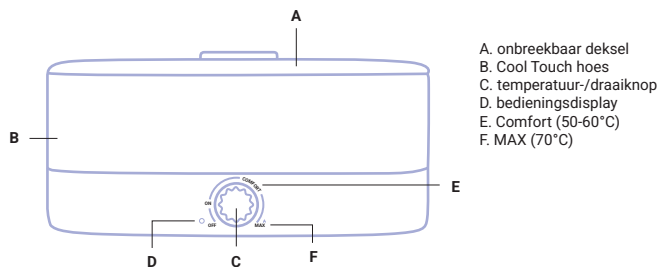

INLEIDING

Wij zijn verheugd dat u hebt gekozen voor het Waxesensation Classic Smooth paraffinbad, een ruim en allergievrindelijk apparaat dat voldoende ruimte biedt voor uw handen, voeten en andere lichaamsdelen, terwijl het uw huid verwent en verzorgt. Voor een huid die net zo goed aanvoelt als zij eruitziet! Deze gebruiksaanwijzing bevat alle essentiële informatie voor een veilig en efficiënt gebruik van het apparaat. Neem de tijd om de instructies zorgvuldig door te lezen, zodat u het maximale uit uw nieuwe product haalt en altijd veilig te werk gaat.

TECHNISCHE DATA

Type:	Parafin bath ClassicSmooth
Aansluiting:	220V-240V ~ 50/60Hz
Nominaal vermogen:	200W
Afmetingen:	37 x 22 x 16,5 cm
Gewicht:	1,44 kg
Capaciteit:	3500ml
Temperatuurbereik:	30 tot 70°C

INHOUD

Paraffinebad
Paraffine
Hittebeschermingsrooster
Katoenen handschoenen
Wegwerphandschoenen
Reinigingsborstel en spatel

WERKING

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan de binnenkant zorgvuldig schoon te maken met een vochtige doek. Verwijder ook eventuele beschermfolie van het apparaat. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening met het netsnoer.

- Plaats de paraffine in de daarvoor bestemde houder. Draai de bedieningsknop met de klok mee naar de MAX-stand. De verlichte bedrijfsindicator geeft aan dat het apparaat nu actief is (voor drie paraffineblokken van 450 g is een smelttijd van ongeveer 90 minuten nodig. Bij de MAX-temperatuur warmt de was op tot ~70 °C).
- Zodra de wax volledig gesmolten is, draai je de bedieningsknop naar de comfortstand. Laat de wax even afkoelen. In de comfortstand heeft het apparaat een temperatuurbereik van 50°C - 60°C.
- De temperatuurregelaar kan worden gebruikt om de temperatuur te verhogen of te verlagen.
- Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat de indicator uit.
- Zodra de temperatuur is ingesteld, werkt het apparaat constant binnen dit temperatuurbereik. Als de interne temperatuur van de container onder de geselecteerde temperatuur daalt, start het apparaat automatisch het verwarmingsproces en gaat de bedrijfsindicator weer aan.
- Om het apparaat uit te schakelen, draai de knop tegen de klok in naar de OFF-stand.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Volg alle instructies zorgvuldig op. Onjuist gebruik van het apparaat, in strijd met de veiligheids- en bedieningsinstructies in deze handleiding, kan leiden tot letsel of schade aan personen en eigendommen. De fabrikant of verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze instructies.

Plaats altijd het hittebeschermingsrooster in het apparaat vóór gebruik.

Vermijd contact met de bodem van de waxcontainer, aangezien deze tijdens gebruik erg heet kan worden.

Vermijd het gebruik van het apparaat bij temperaturen boven 60 °C om brandwonden te voorkomen.

Het is belangrijk om de temperatuur van de wax te controleren voordat je je handen of voeten erin onderdompelt, om er zeker van te zijn dat deze niet te heet is.

Zodra het apparaat op de stroombron is aangesloten, mag het nooit onbeheerd worden achtergelaten. Zorg ervoor dat kinderen het apparaat niet zonder toezicht benaderen.

Gebruik het apparaat alleen voor het doel dat in deze handleiding wordt beschreven.

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Nooit gebruiken op een beschadigde of ontstoken huid.

De verwarmde was mag niet in de buurt van ogen, slijmvliezen, huiduitslag, gezwollen, beschadigde of warmtegevoelige huid worden aangebracht.

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Raak het water noch het apparaat aan als het in het water valt. Trek de stekker direct uit het stopcontact.

Houd de kabel uit de buurt van hete oppervlakken.

Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

AFVOER

Elektrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

EU LANDEN



Gooi elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de implementatie daarvan in de nationale wetgeving, moet elektrisch gereedschap dat niet meer bruikbaar is, apart worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

Binnen de EU geeft dit symbool aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die gerecycled moeten worden om het milieu en de menselijke gezondheid niet te schaden door ongecontroleerde afvalverwerking. Lever oude apparatuur daarom in via de daarvoor bestemde inzamelsystemen.

GEbruIKSAANWIJZING

- Verwijder alle sieraden en reinig de huid op de te behandelen plaatsen grondig voordat u de paraffine aanbrengt.
- Controleer altijd de temperatuur van de paraffine voordat u begint. Als de paraffine te heet aanvoelt, zet de temperatuur dan lager. Zodra de paraffine is afgekoeld tot een geschikte temperatuur, kunt u beginnen met aanbrengen.
- Dompel uw handen, voeten of ellebogen langzaam in de kom van het apparaat totdat ze volledig ondergedompeld zijn en bedekt met paraffine. Haal ze er vervolgens langzaam weer uit. Dompel ze na een paar minuten opnieuw onder. Herhaal dit proces maximaal vijf keer, totdat er meerdere lagen paraffine op uw hand zijn gevormd.
- Trek nu wegwerphandschoenen aan en daaroverheen katoenen handschoenen om de warmte vast te houden en het effect te versterken.
- Na ongeveer 15 minuten blootstellingstijd - de exacte tijd hangt af van de waslagen en de temperatuur - verwijder je de handschoenen en de opgedroogde was.
- Neem nu even de tijd om voorzichtig eventuele waxresten van je handen of ellebogen te verwijderen. Je hebt de behandeling nu succesvol afgerond! Je kunt nu je huid insmeren met crème en genieten van het aangename gevoel van zachtheid en soepelheid.

IN GEVAL VAN STORING:

- Controleer de juiste stroomvoorziening.
- Haal de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het stopcontact. Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik.
- Als het probleem aanhoudt, raden wij u aan contact op te nemen met de verkoper of het servicecentrum. Daar krijgt u deskundige ondersteuning bij het oplossen van problemen en eventuele reparaties.

REINIGING

Om de hygiëne te garanderen, wordt aanbevolen het apparaat na gebruik aan de buitenkant te desinfecteren. Wij adviseren het apparaat alleen af te vegen om het te desinfecteren.

- We raden aan om het apparaat na ongeveer 20 keer gebruik grondig te reinigen.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat de wax 12 uur uitharden.
- Schakel het apparaat ongeveer 3 minuten voor de reiniging aan. Schakel het vervolgens uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de wax door het apparaat voorzichtig ondersteboven te houden, zodat de wax er gemakkelijk uitvalt. Verwijder eventuele resten met de meegeleverde siliconen spatel. Gooi de wax weg.
- Gebruik nooit scherpe of puntige voorwerpen om de wax te verwijderen!
- Veeg de binnenkant van het apparaat schoon met vochtige papieren doeken of een handdoek.
- Gebruik in geen geval ontvetter of scherpe reinigingsmiddelen.

GARANTIE

Dit apparaat is met de grootste zorg vervaardigd en grondig getest. De verkoper verleent een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de leveringsdatum onder de volgende voorwaarden. In principe is er geen aansprakelijkheid voor ouderdomsgerelateerde defecten en slijtage van onderdelen, afhankelijk van de typische levensduur van het product.

De wettelijke garantie gaat in op het moment van levering van de goederen. Garantieclaims moeten binnen 2 jaar worden ingediend. Claims die na het verstrijken van de wettelijke garantieperiode worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen. Een zogenaamde garantieclaim ontstaat wanneer de klant defecte (fabricagefouten, transportschade), verkeerde goederen of te weinig goederen geleverd krijgt. In een dergelijk geval is de koper verplicht het gekochte artikel ter inspectie aan de verkoper ter beschikking te stellen.

De consument kan kiezen tussen het verhelpen van het defect, bijvoorbeeld door reparatie (zogenaamde rectificatie), of het leveren van defectvrije goederen (zogenaamde vervanging). Dit is echter alleen mogelijk als deze keuze geen onevenredige kosten met zich meebrengt.

Indien herstel (bijv. reparatie) of vervangende levering niet mogelijk is of mislukt, heeft de klant de volgende rechten: ontbinding van de koopovereenkomst, prijsvermindering, schadevergoeding of vergoeding van gemaakte kosten.

VERGOEDBARE KOSTEN

In geval van een wettelijke garantieclaim dient de verkoper alle kosten voor de nakoming daarvan te dragen, zoals reparatiekosten, installatie- en demontagekosten, transportkosten (heen en terug), arbeidskosten, materiaalkosten, reiskosten, portokosten, telefoonkosten en opslagkosten. Indien de koper een defect meldt terwijl er geen defect is, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding.

Indien na een gebrekenonderzoek tot retournering wordt overgegaan, zijn de kosten hiervan voor rekening van de koper, tenzij een materieel gebrek kon worden vastgesteld. De verkoper is echter verplicht de goederen terug te nemen.

Voor een vlotte afhandeling van uw klacht is de volgende informatie essentieel:

- Originele factuur/bon
- Schriftelijke beschrijving van het defect en foto's van het geconstateerde defect.