

HANDLEIDING


Cyclone



Distributor:
ASAP Nails & Beauty Supply
www.asap-nails.com




1. Namen en functies van onderdelen

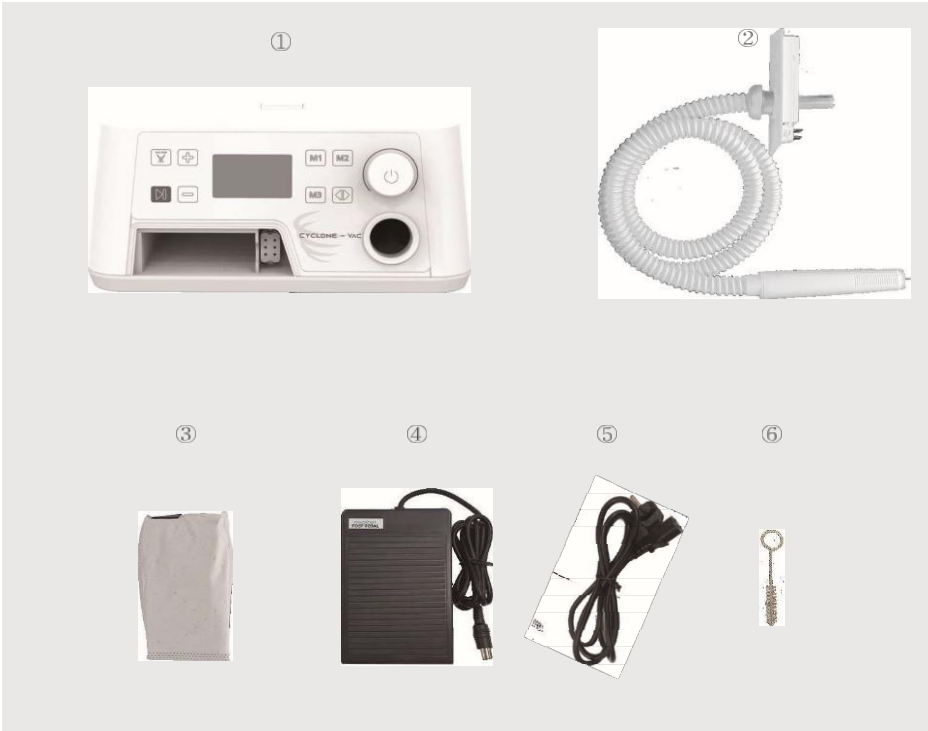


	Naam	Functie
1	Besturingseenheid	Regelt snelheid, draairichting enz.
2	Werkkop	Het deel dat wordt gebruikt voor de bediening
3	Stofzak	Opslag van stof dat door de kop wordt opgezogen
4	Voetschakelaar	Voetschakelaar voor het aanpassen van de snelheid van de kop
5	Stroomkabel	Stroomvoorziening naar de bovenfrees


6	Gereedschap voor spantangreiniging	Gereedschap voor kopse kant schoonmaken
---	------------------------------------	---

Constructie van de machine

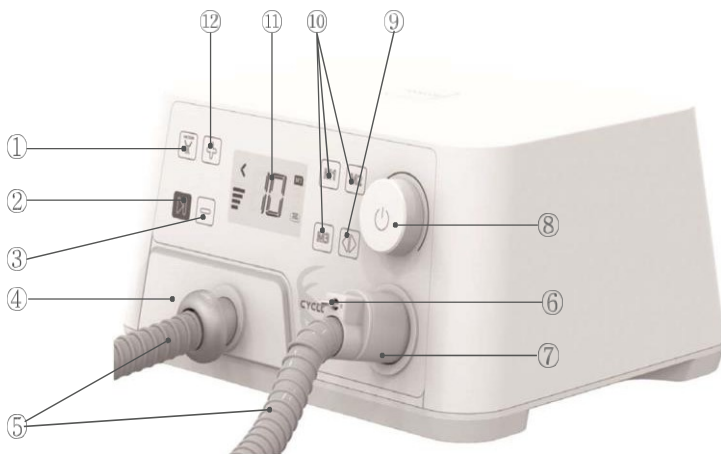

	Naam	Functie
1	Knop aan/uit-knop aanzuiging	Schakelt de bus aan/uit
2	Start/Stop-knop	Schakelt de zuigmotor en de zuigkop aan/uit
3	Reductieknop zuigkracht	Verminder de zuigkracht van het reservoir
4	Deksel voor stofzak	Bevestiging/afdekking voor stofzak
5	Zuigslang	Zuigt stof in de zak
6	Aan/uit-schakelaar	Aan/uit-schakelaar voor zuig- en werkkopbediening
7	Werkkop	Werkstuk voor bediening
8	Knop en snelheidsknop	Schakelt het LCD-scherm aan/uit en verhoogt/verlaagt de snelheid
9	Knop om de draairichting van de snijplotter te veranderen	Instellen van de draairichting van de snijplotter
10	Geheugentoets	Instelling opslaan
11	LCD	Statusweergave
12	Knop om de zuigkracht te verhogen	De snelheid van de jerrycan verhogen

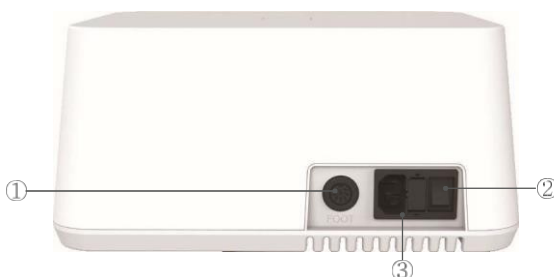

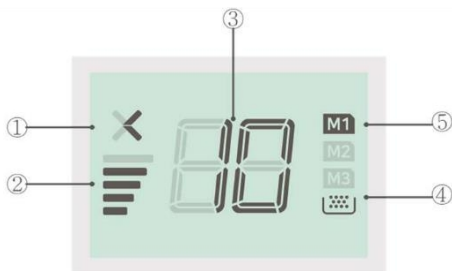

	Naam	Functie
1	Aansluiting voetpedaal	Aansluiting voetpedaal
2	Aan/uit-knop	Aan/uit
3	Aansluiting voor voeding	Aansluiting voedingskabel

LCD-scherm


1.

2.

3.

4.

5.



1. Rotatierichting van de kop (rechtsom, linksom).
2. Rotatiesnelheid van de kop
3. Zuigkracht
4. Stofzakicoon (vervang stofzak door een nieuwe).
5. Geheugen

	Naam	Functie
1	Draairichting van de kop	Weergave draairichting motor
2	Zuigkracht	Weergave zuigkrachtniveau

3	Snelheid hoofd	Weergave van de rotatiesnelheid van de kop (x1000, 400 ~40000)
4	Pictogram stofzak	Melding dat de stofzak moet worden vervangen
5	Geheugen	Weergave van opgeslagen geheugennummer

Opmerking


Wanneer de zuigfunctie in totaal minstens 10 uur wordt gebruikt, wordt het vervangingspictogram voor de stofzak weergegeven. Houd na het vervangen van de stofzak de aan/uit-knop van de afzuigfunctie 2 seconden ingedrukt om het vervangingspictogram voor de stofzak te verwijderen.

Installatie

Opmerking	
Installatieomgeving (Elektrische kenmerken, locatiekenmerken, temperatuur, vochtigheid, enz.)	Let op tijdens de installatie
De besturingseenheid moet worden gebruikt op een locatie waar de binnentemperatuur op een geschikt niveau wordt gehouden. (0~40°C) Gebruik de eenheid niet op een vuile of zeer warme en vochtige locatie.	De regeleenheid moet worden geïnstalleerd op een vlakke ondergrond zonder interferentie van randapparatuur. - Zorg dat de ventilatie van de bodemplaat van de besturingseenheid niet wordt geblokkeerd. besturingseenheid. Gebruik het product niet op een plaats waar het moeilijk is om stroom te leveren of de stekker uit het stopcontact te halen.

1-1. Hoofdvoeding

Zekeringdoos

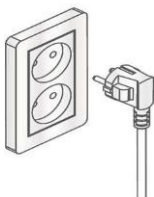

Zekering

① AC 220-240V, 50/60Hz


② 3,15A 250V

Een reservezekering is verborgen in de zekeringkast in het inbouwgedeelte.

Aansluiting

1. Aansluiting handstuk, stofzak

Sluit het aansluitstuk met de stofzak aan op de afzuigpoort.

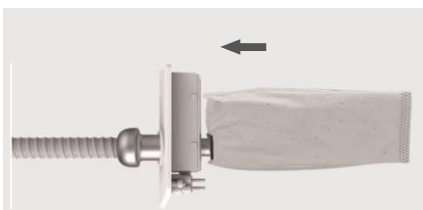

2. Aansluiting netsnoer

Sluit het netsnoer aan op de achterkant van de machine.

Bevestiging van de snijder

Bevestig het mes zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding



Opmerking

Selecteer zorgvuldig de grootte van de snijder/drager voor de snelheid. Een snijder van een onjuist formaat kan ongewenste trillingen veroorzaken, wat kan leiden tot schade aan de kop.

Breng tijdens het gebruik geen vloeistof rechtstreeks aan op de kop of de snijder. De vloeistof kan door de snijkop worden gezogen en schade veroorzaken.

Gebruik van

Vorbereiding voor gebruik


- Controleer of de onderdelen van de freesmachine correct zijn aangesloten.

In-/uitschakelen

1. Zet de aan/uit-schakelaar op "-" om het apparaat in te schakelen.

2. Zet de aan/uit-schakelaar op "o" om het apparaat uit te schakelen.

3. Als u de sneltoets ingedrukt houdt, kunt u het LCD-scherm en de voeding in- en uitschakelen.

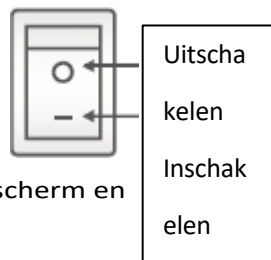

Instellingen

Afzuiging aan-/uitzetten en stroom instellen

1. Druk op de aan/uit-knop om te bepalen of de zuigfunctie moet worden gebruikt.

2. Druk op de knop voor het verhogen of verlagen van het zuigvermogen om het gewenste vermogen te selecteren.

-

Snelheid instellen

1. Draai aan de snelheidsknop om de snelheid in te stellen.
2. Toerentalbereik: 4.000~ 40.000 tpm

De draairichting van de snijplotter instellen

1. Druk op de knop om de draairichting van de snijplotter te wijzigen.

Geheugeninstellingen

1. Druk 2 seconden op de geheugentoets om de ingestelde waarde op te slaan.
2. Druk kort op de geheugentoets om de opgeslagen **instellingen op te roepen.**

Kop, zuig/stop-bediening

1. Druk op de Start&Stop-knop om het apparaat te starten.
2. Druk tijdens de werking op de Start&Stopknop om de werking te stoppen.
3. Als de schakelaar aan de achterkant van het handstuk wordt uitgeschakeld tijdens de werking van het handstuk en de afzuiging, worden het handstuk en de afzuiging tijdelijk gestopt en knippert het snelheidspictogram op het display.
4. Als de schakelaar aan staat, werken het handstuk en de afzuiging.
5. Afzuiging aan/uit en afzuigvermogen, draairichting, geheugen enz. kunnen bediend worden wanneer het handstuk in werking is.



Let op

Als er zich tijdens het gebruik afwijkingen voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en sluit de stroomtoevoer naar het product af.

De voetpedaalfunctie gebruiken

Met het voetpedaal kan de snelheid van het aantal omwentelingen traploos worden aangepast tot het maximum dat op de frees is ingesteld.

Om de voetbediening te gebruiken, moet de bovenfrees worden gestopt door op de Start&Stop-toets te drukken en moet de schakelaar op de kop ingeschakeld zijn.

Opmerking

Voetbediening: het is mogelijk om de snelheid aan te passen door de snelheid van het ingestelde handstuk op de maximale snelheid in te stellen.

Onderhoud

Beperkingen op hergebruik

Na gebruik van het product moeten alle onderdelen worden gereinigd. Verwijder vreemde stoffen onmiddellijk van alle onderdelen met een zachte doek.

Voorbereiding voor reiniging

Verwijder het deksel van de kop met een stevige maar voorzichtige beweging. Als de kopmotor nog in het deksel zit - duw hem er dan voorzichtig uit. Trek in geen geval aan de kabel. U loopt het risico de kop te beschadigen.



Reinigingsmethode

Verwijder vuil van de tipbehuizing en de motor met een zachte borstel.



Gebruik een spantangreiniger om vreemde stoffen in de motorspantanghouder te verwijderen.



Let op

Gebruik geen kokend water, chemicaliën, staalborstels of ultrasone golven om het apparaat te reinigen.

Vervang de stofzak nadat je het product ongeveer 10 uur hebt gebruikt.

Opslag

Visuele controle

1. Controleer het apparaat op corrosie.
2. Controleer op zichtbare vreemde voorwerpen
3. Controleer op zichtbare schade
4. Zet het product na het reinigen weer in elkaar en berg het op een aangewezen/schone plaats op.

De stofzak vervangen

Vervang de stofzak door een nieuwe wanneer het pictogram voor het vervangen van de stofzak oplicht op het LCD-display. Houd na het vervangen van de stofzak de aan-/uitknop van de afzuiging 2 seconden ingedrukt tot het vervangingspictogram van de stofzak verdwijnt.

Problemen

Fouten

- Als er een fout optreedt, verschijnt er een foutcode op het display zodat er onmiddellijk een diagnose van het probleem kan worden gesteld.

Foutcode	Foutbeschrijving	Remedies
E1	Probleem met de aansluiting op de kop	Koppel de kop los en sluit hem opnieuw aan
		Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met uw dichtstbijzijnde dealer.
E2	Probleem met de aansluiting van de voetschakelaar	Voetschakelaar opnieuw aansluiten
		Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.
E3	Overbelasting van de kop	Schakel de machine uit en weer in
		Controleer op vreemde voorwerpen in de spantanghouder
		Neem contact op met uw dichtstbijzijnde dealer in geval van herhaaldelijk voorkomen van E3
E4	Absorber overbelasting	Schakel het apparaat na enige tijd uit en weer in
		De stofzak vervangen
		In geval van herhaaldelijk E4, neem contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.

Technische gegevens

Productgegevens

Categorie	Standaard	Specificatie
-----------	-----------	--------------

Hoofd	Gewicht	364g
Besturingse enheid	Gewicht	2400g
	Max toerental	40,000
	Stroomverbruik	220-240 V~, 50/60 Hz
	Afmetingen (B x L x H)	291mmx263mmx135mm

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in cosmetische chirurgie. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze handleiding. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (ASAP Nails & Beauty).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkend servicecentrum van ASAP Nails & Beauty in de volgende gevallen:
(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rookt of maakt vreemde geluiden, (c) het netsnoer is beschadigd, (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid het netsnoer uit het stopcontact telkens als u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.

2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke en geestelijke vermogens en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, d a a r o m moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard. **VERWIJDERING**

APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra voor grondstoffen in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid in huishoudelijke afvalcontainers. Volg de

regels voor het afvoeren van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende gebruikte elektrische elektrische en

elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor gebruikte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recyclage. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ASAP Nails & Beauty

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur van (-) 20 °C tot (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.