

GEBRUIKSAANWIJZING



Marathon K35 Minifreesmachine



Marathon K35 Mini professionele freesmachine, gekenmerkt door hoogwaardige afwerking, kleine afmetingen en modern design. Het duidelijke en leesbare bedieningspaneel en de intuïtieve bediening, bieden uitstekende werkmogelijkheden voor zowel ervaren als beginnende gebruikers.

De machine is uitgerust met een zeer krachtige kop die een koppel van 2,9 Ncm genereert, zodat het maximale vermogen al wordt bereikt bij 3.000 tpm. De trilling van de kop is volledig geëlimineerd en de ergonomische vorm en het lichte gewicht maken het een plezier om mee te werken.

De frees is uitgerust met een TWIST-LOCK freesvergrendeling, waardoor de frees met één enkele beweging kan worden verwisseld. De frees kan worden bediend vanaf de basis of met een voetaandrijving. Er kan ook een extra kophouder aan het apparaat worden bevestigd.

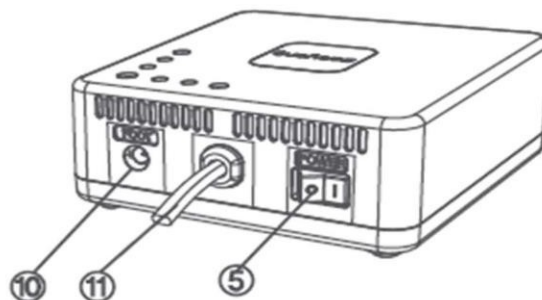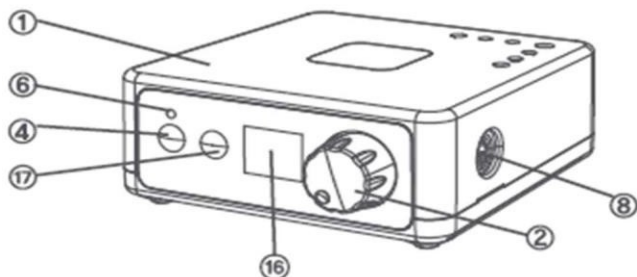

1. Bedieningseenheid
 2. Snelheidsaanpassing
 4. Schakelaar draairichting
 5. Aan/uit-schakelaar
 6. Indicator draairichting (groen/rood)
 8. Stekkeraansluiting
- Stopcontact voor voetaandrijving
Stroomkabel
RPM-weergave
Pauzeknop


Cutter plaatsen en verwijderen

1. Om een snijder te verwijderen, draait u de hendel van de kop met de klok mee tot hij vastklikt en trekt u de snijder eruit.
2. Om een andere snijder vast te zetten, draait u de hendel tegen de klok in totdat deze vastklikt.
3. Houd de messenhouder en de messen schoon voordat u ze weer in elkaar zet.
4. Onthoud dat niet gebruiken gebogen, asymmetrisch of beschadigde snijders. Altijd standaardfrezen gebruiken.

Let op!

Het ontgrendelen van de handgreep tijdens het gebruik beschadigt de machine. Het verwisselen van maaimesen terwijl de motor draait, beschadigt de koppeling. Deze schade valt niet onder de garantie. De frees moet worden verwisseld in de open positie van de klauwplaat (ontgrendeld) en de freesmachine moet gedurende deze tijd uitgeschakeld zijn.

ZALECANE PRĘDKOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU FREZU	
Średnica frezu	Obroty max
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



ATTENTIE!

De kop moet worden gereinigd en beschermd tegen stof.


Wegens slecht gebruik en schade aan de kop als gevolg van stof, worden klachten niet aanvaard.

Basis



Dane techniczne:

- zasilanie: 220-240 V/50-60Hz
- ergonomiczna obudowa
- obroty prawe i lewe
- aan/uit-schakelaar en snelheidsregeling
- płynna regulacja obrotów w zakresie od 0 do 35 000 op de duizendste basis
- ręczka twist-lock (wymiana freza jednym ruchem)
- średnica frezów 2,32 mm
- moment obrotowy 2,9 Ncm

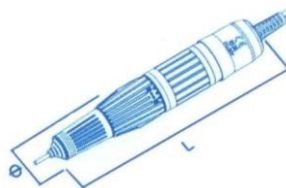

MODEL	AFMETINGEN IN mm			MASS
	Breedte	Lengte	Hoogte	
K35 Mini	122 mm	121 mm	52 mm	549,5 g

KRACHT	RPM	TORQUE	KRACHT	AFMETINGEN		MASS
				Lengte	diameter	
H20	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	151	26	156 g
H200	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	143 g
SH30N	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	160 g
SH20N	0 - 30 000	2,7 Ncm	45 W	128	22	146 g

Basisproblemen en oplossing:

Freemachine schakelt niet in.

- Controleer of de stekker in het stopcontact zit - sluit de freemachine aan op de voeding.
- Controleer of de freemachine ingeschakeld is - schakel de freemachine in met de schakelaar (nr. 2 in het diagram).
- Controleer of de schakelaar voor de handpoten (nr. 5 in het diagram) in de stand "Hand" staat.
- Controleer of de hoofdkabel niet beschadigd is - vervang de hoofdkabel.
- Controleer of de voedingskabel niet beschadigd is - neem contact op met de serviceafdeling van ASAP Nails & Beauty.
- Controleer of de knop voor het wijzigen van de spanning (nr. 8 in het schema) op 220V staat. Als dit niet het geval is en de router is aangesloten, is de router beschadigd - neem contact op met de ASAP Nails & Beauty voor reparatie tegen betaling.

De kop is oververhit.

- Controleer of de Twist-Lock goed gesloten is.

Opgelet - de frees moet verwisseld worden als de freesmachine uitgeschakeld is met de schakelaar (nr. 2 in het schema). Door de potentiometer voor de snelheidsregeling (nr. 1 in het schema) op minimum te zetten, wordt de freesmachine niet uitgeschakeld, maar wordt enkel de snelheid tot een minimum gereduceerd (niet zichtbaar met het blote oog). Het verwisselen van de frees op de ingeschakelde freesmachine met minimale snelheid kan de kop oververhitten en bijgevolg de freesmachine beschadigen (niet gedekt door de garantie).

Opgelet!!! Laat de koppen niet weken. Ontsmet niet met een overmatige hoeveelheid vloeistof. Als er water of ontsmettingsvloeistof in de kop komt, kan deze beschadigd raken. Verwijder stof van de kop voordat u deze desinfecteert.

Het is raadzaam om de kop te onderhouden met de daarvoor bestemde middelen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (ASAP Nails & Beauty).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende servicedienst van ASAP Nails & Beauty:
a) vloeistof in het apparaat terecht is gekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt, c) het netsnoer beschadigd is, d) het apparaat omgestoten is of de behuizing beschadigd is.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden op of instructie wordt gegeven in het gebruik van de apparatuur op een veilige manier, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Gooi elektrische apparaten niet weg met het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit type .

apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ASAP Nails & Beauty.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.