

Gebruiksaanwijzing

Stofafzuiging Momo P10 pro



ASAP Nails & Beauty
Lieven Bauwensstraat 19, 8200 Brugge
www.asap-nails.com
Rev. A/07/2025



Technische gegevens:

Vermogen: 48 W


Snelheid: 3500 tpm (RPM)

Luchtsnelheid: 3,23 m/s Afmetingen:

219 × 207 × 57 mm

Voeding: 12,6 V / 0,95 A

Constructie:

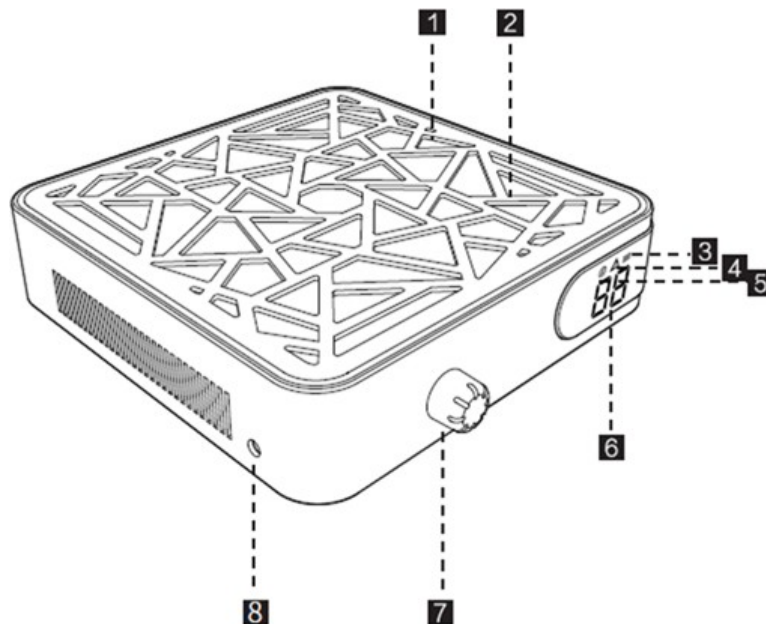

1. Deksel

2. Filter

3. Luchtstroomindicator

4. Batterijniveau-indicator

5. Foutindicator

6. Pauze-indicator

7. Aan/uit- en snelheidsschakelaar



8. Voedingsaansluiting

Gebruik:

- Open het deksel en plaats het filter.
- Zet de stroomschakelaar aan – na het inschakelen hoort u een pieptoon.
- Na het opstarten van het apparaat wordt standaard de modus "00" weergegeven – het apparaat werkt niet. Om de luchtstroom te verhogen, draait u de knop met de klok mee. Om deze te verlagen, draait u de knop tegen de klok in. Draai de knop tot u een klik hoort – dan wordt het apparaat uitgeschakeld.
- Als u kort op de knop drukt, wordt het apparaat gepauzeerd – u hoort een klik en het pauze-lampje gaat branden. Als u nogmaals kort op de knop drukt, wordt het apparaat weer ingeschakeld – het pauze-lampje gaat uit en het apparaat start opnieuw op.
- Als de batterij bijna leeg is, gaat het stroomindicatielampje knipperen. Laad het apparaat dan op.
- Wanneer het apparaat is ingeschakeld en het filter is verwijderd of niet correct is geplaatst, knippert het foutlampje en geeft het apparaat een continu geluidssignaal.

Filterpapier

- Leg het filterpapier op het bovenste deel van het apparaat (op het rooster) voordat u begint met het stylen van de nagels.
- Het papier vangt stof en vuil op dat tijdens het gebruik ontstaat en beschermt zo de binnenkant van het apparaat.
- Bij het verwijderen van hybride lak of gel moet het filter boven het papier worden geplaatst — dit helpt om de deeltjes effectief op te vangen.
- Verwijder na afloop van het werk het filter en gooi het gebruikte papier weg.

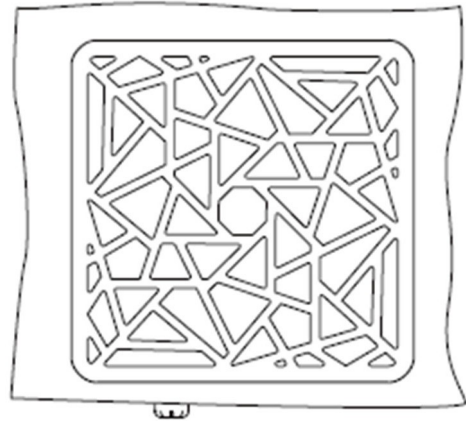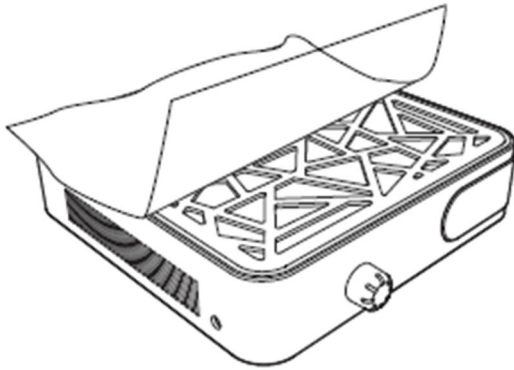

Let op!

- De zakken voor de absorber zijn wegwerpbaar. In een volle zak raken de poriën verstopt, waardoor de luchtstroom wordt belemmerd en de absorber niet meer goed functioneert. In dat geval worden ook de ventilatoren overbelast, wat kan leiden tot defecten aan het apparaat.
- Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd om ophoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. Ophoping hiervan kan leiden tot een onjuiste werking van het apparaat of zelfs tot schade aan de apparatuur.

Reiniging en onderhoud:

- De behuizing van de absorber kan het beste worden gereinigd met een vochtige doek of een mild desinfectiemiddel.
- Reinig het apparaat niet direct onder water.
- Gebruik geen schuurmiddelen, sterk bijtende middelen, pasta's, aceton, oplosmiddelen of alcoholhoudende producten om de absorber te reinigen.
- Stof dat zich op de ventilatoren heeft afgezet, moet met een klein borsteltje worden verwijderd vanaf de kant van de afdekking en vanaf de kant van het filter. Nadat het stof met een borsteltje is verwijderd, wordt aanbevolen om ook perslucht te gebruiken om de stofresten grondig te verwijderen.
- Het apparaat moet worden gereinigd wanneer het is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomvoorziening.

Let op!

- Bij gebruik van een voeding met een andere spanning dan 12 V zal de absorber niet correct werken of kan deze beschadigd raken.
- Als de absorber niet inschakelt of met tussenpozen werkt (de ventilator start en stopt), controleer dan of de spanning van de voeding correct is.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Het apparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidspersoneel worden bediend om ongewenste effecten tijdens de behandeling te voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.
3. Het apparaat mag niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen worden geïnstalleerd of bediend, zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende serviceafdeling in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.
5. Leg geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Om veiligheidsredenen moet u de stekker uit het stopcontact halen nadat u het apparaat hebt gebruikt.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening terecht komt, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.
9. Om de vastgestelde levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet correct functioneert, beschadigd raakt of zelfs in brand vliegt.

OPMERKING:

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende serviceafdeling om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van minimaal 8 jaar en door personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten en personen zonder ervaring en kennis van het apparaat, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat, zodat de risico's begrijpelijk zijn.
3. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan een risico voor de gezondheid of zelfs de dood tot gevolg hebben. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.



AFVOER VAN HET APPARAAT

Afgedankte elektrische apparaten, instrumenten en verpakkingen moeten worden ingeleverd bij recyclingcentra in overeenstemming met de milieuregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Ter bescherming van het milieu natural overeenkomstig richtlijn 2012/19/EG betreffende gebruikte apparaten

Elektrische en elektronische apparaten moeten apart worden ingezameld en vervolgens worden afgevoerd naar inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Aan het einde van hun levensduur bevatten oude apparaten nog waardevolle onderdelen die geschikt zijn voor recycling, daarom moeten ze worden ingeleverd voor hergebruik. Ze moeten daarom worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten, maar ze kunnen ook worden ingeleverd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat moet worden vervoerd bij een temperatuur tussen (–) 20 °C en (+) 50 °C, uitsluitend in de originele verpakking. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. De bedrijfstemperatuur ligt tussen (+) 10 °C en (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, blootgesteld aan mechanische schokken of weersinvloeden.