


GEBRUIKSAANWIJZING


Glow ProLux lamp

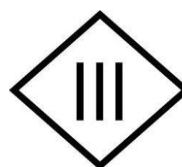


Technische gegevens

	Warm licht	Koud licht
Vermogen	22W	22W
Uitgangsspanning	24V 0,9A	24V 0,9A
Nominale spanning	220-240V	220-240V
CRI	97,6	98,7
Lichtstroom	995LM	1228LM


Afmetingen apparaat

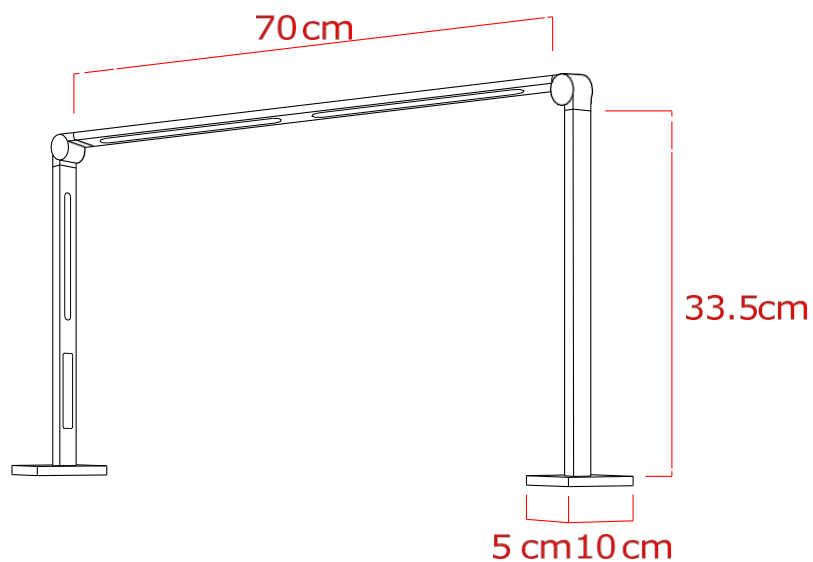

Accessoires




1. Lamphuis
(opvouwbaar)

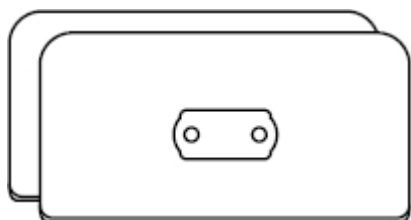

2. Voet (2 stuks)




3. Silicone houders (2 stuks)



4. Schroeven
Montage



5. Schroevendraaier

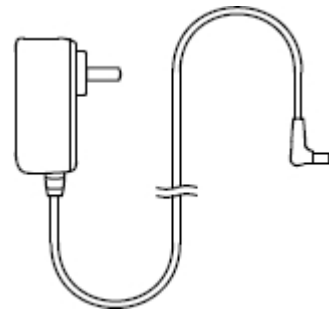


6 Stroomvoorziening


Opmerking

- Controleer na het openen van de verpakking of alle bovenstaande accessoires aanwezig zijn.
- Lees de bijgevoegde instructies zorgvuldig en neem de informatie in acht.
- Reinig het apparaat regelmatig met een schone en droge doek, of anders met een licht vochtige doek. Ophoping van stof en vuil kan leiden tot storingen in het apparaat.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat, hierdoor kan het snoer defect raken.
- Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.
- Wijzig het snoer niet, rek het niet uit en buig of verdraai het niet te veel.
- Het apparaat mag niet worden gestoten of gegooid. Als het apparaat beschadigd raakt door stoten of vallen, kunt u het niet meer gebruiken.
- Probeer het apparaat niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met de distributeur bij wie het apparaat is gekocht of met een erkend servicecentrum.

Montage


1. Vouw het lamphuis open. Bevestig de standaard en de siliconenvoet aan de onderkant van de poot. De siliconenvoet moet helemaal onderaan zitten.
2. Doe hetzelfde met de andere poot. Gebruik schroeven en een schroevendraaier om dit te doen.
3. Aan de zijkant van de lamp zit een gat voor het aansluiten van de voeding.

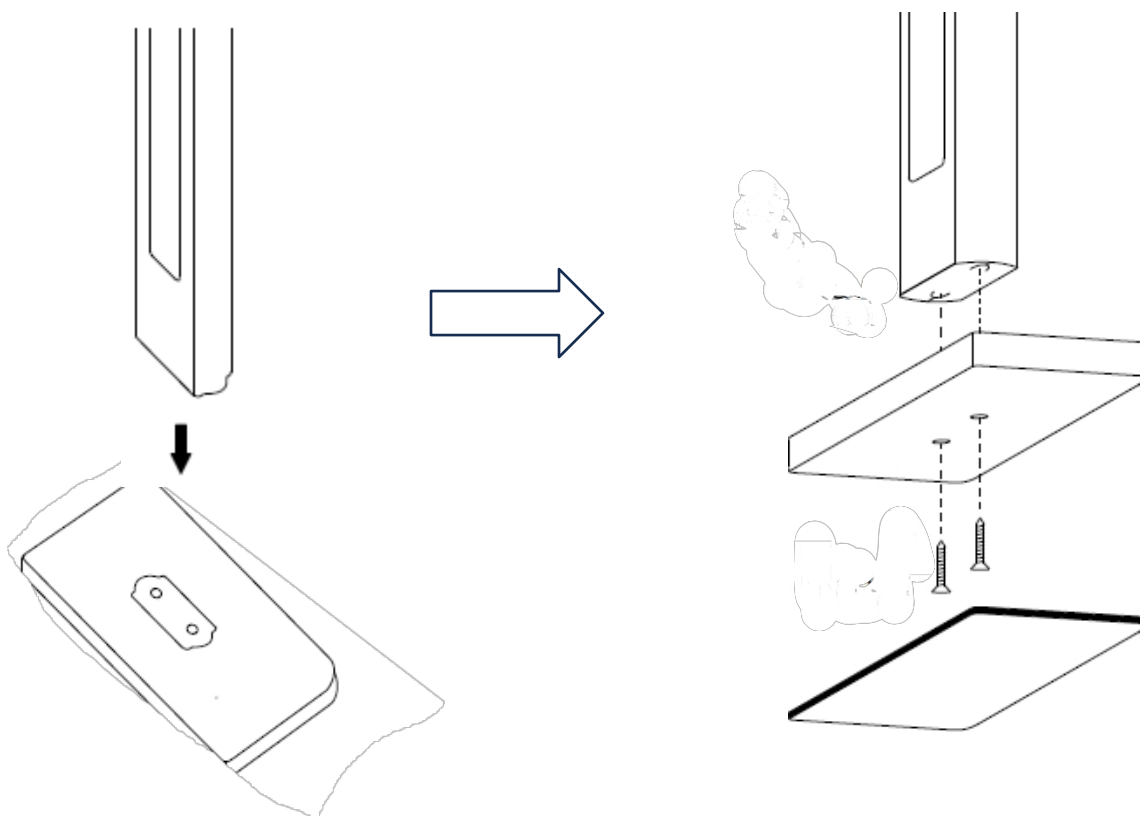

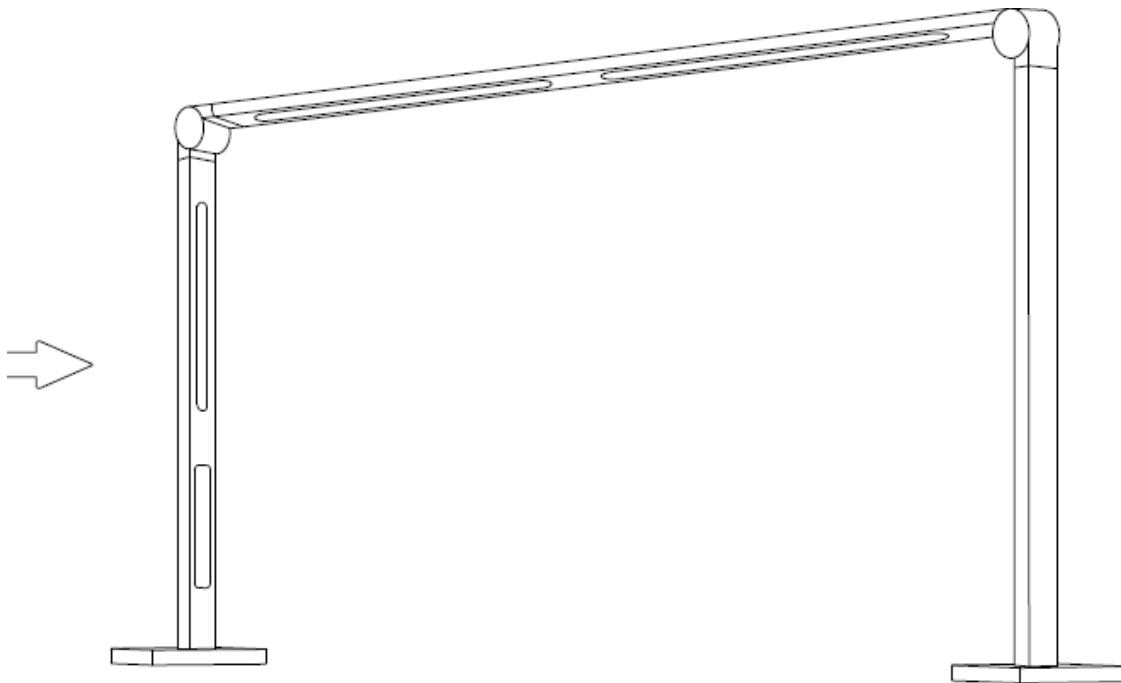

Aanraakpaneel instructies

1. Aan/uit-schakelaar - indrukken om het apparaat aan of uit te zetten. Als het apparaat is uitgeschakeld, brandt de led, als het apparaat is ingeschakeld, gaat de led uit. Je kunt de schakelaar ook langer ingedrukt houden om de led uit te laten gaan.
2. Instelknop voor lichtkleur - de lamp heeft 5 kleurtemperatuurniveaus (2800K, 3400K, 4200K, 5000K, 5400K). Het is mogelijk om het licht te veranderen van warm naar koel, afhankelijk van je behoeften. De kleur verandert bij elke druk op de knop.
3. Lichtintensiteitsknop - de lamp heeft 5 lichtintensiteitsniveaus (10%, 30%, 50%, 80%, 100%). De intensiteit verandert bij elke druk op de knop. Je kunt de knop ook langer ingedrukt houden zodat de lichtintensiteit gelijkmatig verandert.
4. Knop om van lichtbron te veranderen - met de knop kun je kiezen of je de zijverlichting, de bovenverlichting of deze en deze wilt.
5. Tijdmodus - door op de knop te drukken wordt een cyclus geactiveerd waarbij de lamp 25 minuten continu brandt en vervolgens 5 minuten uitgaat. De lamp knippert 3 keer om het einde van de werktijd aan te geven. Dit is een eenmalige cyclus en kan 4 keer herhaald worden.
Je kunt de knop ook langer ingedrukt houden om de lamp na 60 seconden automatisch uit te laten gaan. Het lampje knippert eenmaal om aan te geven dat deze modus is ingeschakeld.

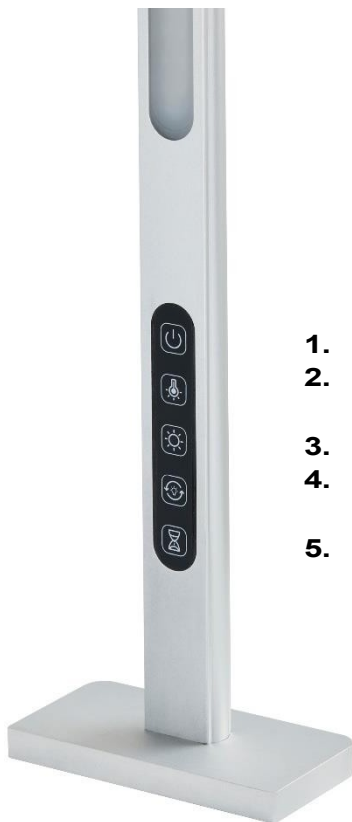

1. Schakelaar
2. Knop voor aanpassen lichtkleur
3. Knop lichtintensiteit Knop
4. lichtbron wijzigen lichtbron
5. Tijdmodus

Bedieningsinstructies

1. Plaats de lamp op een stabiele ondergrond, bijvoorbeeld een bureau. Sluit de voeding aan op het apparaat. Doe dit niet met natte of vochtige handen.
2. Zet de lamp aan met de schakelaar aan de zijkant van de lamp.
3. Stel de kleur en intensiteit van het licht naar wens in.
4. Als u klaar bent, schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

Voorzorgsmaatregelen

1. Raak het apparaat niet aan met natte handen.
2. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een badkuip, wastafel of andere bakken met water.
3. Maak het apparaat niet nat.
4. Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
5. Bewaar het apparaat op een koele, droge en schone plaats.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet te gebruiken voor andere doeleinden dan aangegeven in deze handleiding. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend onderhoudstechnicus (ASAP Nails & Beauty).

2. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.

3. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkend servicecentrum van ASAP Nails & Beauty in de volgende gevallen

in de volgende gevallen:

(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

4. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

5. Verwijder om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
6. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
7. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
8. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
9. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afval gebruikte elektrische en elektronische gebruikte elektrische apparaten

elektrische apparatuur moet apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor gebruikte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recyclage. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ASAP Nails & Beauty.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur van (-) 20 °C tot (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.