

GEBRUIKSAANWIJZING

Ultrasoonreiniger D-3000




Technische gegevens:

Model	D-3000
Tankinhoud	450 ml
Maximaal vloeistofniveau	300 ml
Afmetingen van tank	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Spanning	220 - 240 V 50/60 Hz
Vermogen	35 W
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal behuizing	Roestvrij staal SUS304
Trilfrequentie	42 kHz
Afmetingen	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Nettogewicht	0,82 kg
Bruto gewicht	1.08 kg

- Koppel het apparaat los voordat u het vult. Overschrijd de "MAX"-lijn niet om overvulling te voorkomen.
- Niet vullen tank schurend of bijtende chemicaliën. Dit kan veroorzaken lekken en daardoor beschadigen.
- Gebruik de wasmachine niet als de kabel of stekker beschadigd is. Neem in geval van beschadiging contact op met een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
- Bewaar de wasmachine op een veilige, droge plek buiten direct zonlicht.
- Laat de wasmachine nooit onbeheerd achter als deze is aangesloten op het stopcontact.
- Niet gebruiken tijdens het baden.
- Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact na gebruik.
- Dompel de wasmachine niet onder in water om elektrocutie te voorkomen.
- Giet het water uit via de ruimte op de wasmachine die wordt aangegeven door de pijl.

Constructie en accessoires van de wasmachine:

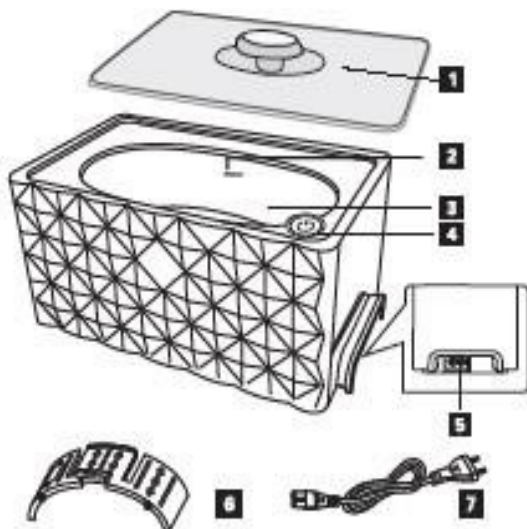

1. Deksel

2. Maximum vloeistofniveau

3. Roestvrijstalen tank

4. Aan-knop

5. 6. Stopcontact

6. 6. Horlogestandaard (optioneel) 7.

Stroomkabel

Opslag en gebruik



1. Schakel de wasmachine niet in zonder dat er water in zit. Het inschakelen van de wasmachine zonder water kan de wasmachine beschadigen.
2. Overbelast de wasmachine niet door deze continu te laten werken. Laat de wasmachine na 20 minuten continu gebruik nog 10 minuten inactief.
3. Laat geen water permanent in de wasmachine staan. Giet het water of de oplossing na gebruik uit de wasmachine. Als u water of een oplossing voor langere tijd in de wasmachine laat zitten, kan deze beschadigd raken. Giet het water er voorzichtig uit. De buitenkant van de wasmachine is niet waterdicht.
4. Verzorg de buitenkant van de wasmachine. Veeg achtergebleven water of oplossing onmiddellijk weg. Gebruik een vochtige handdoek om de wasmachine schoon te maken. Droog de wasmachine na het wassen.
5. Stel de wasmachine niet bloot aan direct zonlicht. Bewaar de wasmachine in een droge, koele en geventileerde ruimte.

Instructies voor gebruik



1. Open het deksel en plaats de items in de tank.
2. Vul de tank met water. Het water moet de te reinigen voorwerpen bedekken, maar mag het maximale vloeistofniveau niet overschrijden.
3. Sluit het deksel en sluit de wasmachine aan op de voeding. Druk op "ON" om het reinigingsproces te starten. Schakel de machine alleen in als het deksel erop zit.
4. Als u items langer wilt schoonmaken, drukt u nogmaals op "ON". U kunt ook tijdens het reinigen op "ON" drukken als u het reinigen wilt beëindigen.
5. Als het reinigen klaar is, haalt u de stekker uit het stopcontact, verwijdert u het deksel en giet u het water eruit in de richting van de pijl.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN OPTIONELE ACCESSOIRES



Horlogehouder

Gebruik de standaard om het horloge boven het wateroppervlak te houden tijdens het schoonmaken van de armband.

REINIGINGSMETHODEN



Normaal schoonmaken

Open het deksel. Plaats de voorwerpen in de wastank. Vul de tank met water. Het water moet de te reinigen voorwerpen bedekken, maar mag het maximale vloeistofniveau niet overschrijden. Druk vervolgens op de knop "⏻" om de reiniging te starten.



Reinigingsoplossing

Bereid de reinigungsoplossing volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Let erop dat u de concentratie van de oplossing niet overschrijdt. Dit kan de afdichtingen in de wasmachine beschadigen, met het risico dat elektronische onderdelen overspoelen. Als u klaar bent, vult u de wasmachine met water, schakelt u deze 90 seconden in en giet u vervolgens het residu uit de wasmachine. Dit voorkomt schade aan de wasmachine door langdurig contact met chemicaliën.

PRODUCTEN DIE NIET GESCHIKT ZIJN VOOR REINIGING IN DE ULTRASOONREINIGER

- Fijne sieraden (parels, smaragd, ivooren voorwerpen, kralen, schelpen, agaats).
- Gelaste, gecoate en gelijmde voorwerpen
- Andere voorwerpen zoals hout, gecoat glas, keramiek, camerafilters.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (ASAP Nails & Beauty).
2. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
3. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ASAP Nails & Beauty:
(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
c) de voedingskabel is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
4. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.

5. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
6. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
7. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
8. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
9. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs afbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden op of instructie wordt gegeven over het gebruik van de apparatuur op een veilige manier zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven aan inzamelpunten afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Aan het einde van hun levensduur bevatten oude apparaten volledig recycleerbare onderdelen en moeten ze dus worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ASAP Nails & Beauty.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.