


GEBRUIKSAANWIJZING

Ultrasoonreiniger UC-002



ASAP Nails & Beauty
www.asap-nails.com

Rev. A/04/2024

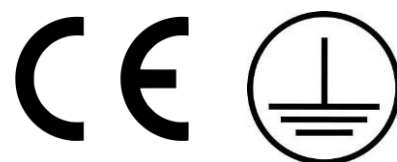

Technische gegevens:

Spanning	220V - 240V 50Hz
Vermogen	65W
Trilfrequentie	40kHz
Afmetingen	295 x 230 x 207 mm
Afmetingen container	245 x 147 x 77 mm
Inhoud tank	2,5 l
Minimum vloeistofniveau	1 l
Maximaal vloeistofniveau	2 l
Timer	90-480 s

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tank vult. Overschrijd de "MAX"-lijn niet om overvulling te voorkomen.
- Vul de tank niet met schurende of bijtende chemicaliën. Hierdoor kan de wasmachine gaan lekken en schade veroorzaken.
- Gebruik de wasmachine niet als de kabel of stekker beschadigd is. Neem in geval van beschadiging contact op met een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
- Bewaar de wasmachine op een veilige plaats.
- Laat de wasmachine nooit onbeheerd achter als deze op het stopcontact is aangesloten.
- Gebruik de wasmachine niet tijdens het baden.
- Haal de stekker van de wasmachine onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact.
- Dompel de wasmachine niet onder in water om elektrocutie te voorkomen.
- Giet geen water uit de voorkant van de wasmachine, u kunt het display beschadigen.

Constructie en accessoires van de wasmachine:



1. Maximaal vloeistofpeil
2. Minimaal vloeistofpeil
3. Tank
4. Display
5. Temperatuurindicator
6. Knop voor temperatuurregeling
7. Aan/uit-knop
8. Knop voor het inschakelen van de ultrasound
9. Knop voor ontluchtingsfunctie
10. Knop voor tijdinstelling

Bedieningspaneel en functies:

- 1. Aan/uit-knop.** Gebruikt om de wasmachine aan en uit te zetten.
- 2. Ultrasoonknop.** Wordt gebruikt om de ultrasoonfunctie te activeren. De werktijd moet eerst worden ingesteld. Anders wordt de functie niet geactiveerd.
- 3. Display.** Geeft de huidige temperatuur aan. Wanneer de ultrasoonfunctie is ingeschakeld, wordt de resterende bedrijfstijd aangegeven.
- 4. Temperatuurstelling.** Wanneer de temperatuurregelknop wordt ingedrukt, zal de sproeier automatisch het water verwarmen en de vloeistoftemperatuur op ongeveer 60 °C houden. De blauwe kleur van de temperatuurindicator geeft aan dat de vloeistof wordt verwarmd. De rode kleur geeft aan dat de gewenste temperatuur is bereikt. **Opmerking:** de wasmachine verwarmt de vloeistof automatisch opnieuw om deze op temperatuur te houden. De indicator wordt automatisch blauw voor de duur van het naverwarmen.
- 5. Ontgassingsknop.** Wordt gebruikt om de ontgassingsfunctie te activeren. Na het inschakelen stelt de wasmachine de werktijd automatisch in op 90 seconden en gaat het werklampje van de wasmachine groen knipperen. In sommige gevallen kunnen er door chemische reacties luchtbellen (gasbellen) ontstaan in de oplossing in de wasmachine. De gasbellen belemmeren de normale werking van de wasmachine. Het inschakelen van de ontgassingsfunctie helpt de gasbellen te verwijderen en verbetert zo de werking van de wasmachine.
- 6. Oplossing looptijdregeling.** Wordt gebruikt om de looptijd van de wasmachine in te stellen. Mogelijke instellingen: 90s, 180s, 280s, 380s en 480s.

OPSLAG EN BEHANDELING

1. Zet de wasmachine niet aan als er geen water in zit. Het inschakelen van de wasmachine zonder water kan de wasmachine beschadigen.
2. Overbelast de wasmachine niet door deze continu te laten werken. Laat de wasmachine na 30 minuten continu gebruik nog 10 minuten niet werken.
3. Laat geen water permanent in de wasmachine staan. Giet het water of de oplossing na gebruik uit de wasmachine. Als u water of een oplossing lang in de wasmachine laat zitten, kan deze beschadigd raken.
4. Verzorg de buitenkant van de wasmachine. Veeg achtergebleven water of oplossing onmiddellijk weg. Gebruik een vochtige handdoek om de wasmachine schoon te maken. Droog af na het wassen.
5. Sluit het apparaat niet aan op elektriciteit met natte of vochtige handen.
6. Bewaar het op een droge en koele plaats uit de buurt van zonlicht.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verwijder het deksel, plaats de producten in het reservoir en vul het met water. Het water moet de te reinigen voorwerpen reinigen, maar mag het maximale vloeistofniveau niet overschrijden.
2. Doe het deksel erop en sluit de wasmachine aan op de stroomvoorziening. Druk op de "On/off" knop om de machine te starten. Op het display verschijnt de watertemperatuur.
3. Druk op de tijdstelknop om de gewenste looptijd te selecteren. Op het display verschijnt 90 seconden, druk nogmaals op de knop om de tijd te wijzigen in 180 seconden. Elke volgende klik verandert de tijd met 100 seconden.
4. Druk op de ultrasoonknop om de ultrasoonfunctie te activeren. De LED zal groen oplichten. Als je het ultrasone geluid wilt stoppen, druk je nogmaals op de knop, de LED gaat uit.
5. Druk op de temperatuurregelknop om de gewenste reinigingstemperatuur te selecteren. De LED zal blauw oplichten. Als u nogmaals op de knop drukt, stopt het apparaat met verwarmen en gaat de LED uit. De maximale reinigingstemperatuur is 60 °C.
6. Als u klaar bent met werken, haalt u de stekker uit het stopcontact, giet u het resterende water af en veegt u het apparaat droog.

REINIGINGSMETHODEN



Gewoon schoonmaken

Gebruik water volgens de gebruiksaanwijzing. Giet het water af als u klaar bent.

Wassen in oplossing



Bereid de reinigungsoplossing volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Zorg ervoor dat de concentratie van de oplossing niet wordt overschreden. Dit kan de afdichtingen in de wasmachine beschadigen, waardoor elektronische onderdelen kunnen overstromen. Als u klaar bent, vult u de wasmachine met water, schakelt u deze 90 seconden in en giet u vervolgens het residu uit de wasmachine. Dit voorkomt schade aan de wasmachine door langdurig contact met chemicaliën.

In batches wassen



Als je voorwerpen wast die niet in de waskom passen, kun je een deel van het voorwerp in de was dompelen en vervolgens het andere deel schoonmaken. Laat het deksel open tijdens het schoonmaken, maar vergeet niet om het water in de bak niet aan te raken.



Geavanceerde reiniging (voor sterk vervuilde apparatuur)

Ga te werk zoals bij het wassen met de oplossing. Vervang vervolgens het water door schoon water en herhaal het proces.

Onderdelen die niet geschikt zijn voor reiniging in de ultrasoonreiniger:

- Fijne sieraden (parels, smaragd, ivoren voorwerpen, kralen, schelpen, agaat).
- Gelaste, gecoate en gelijmde voorwerpen
- Andere voorwerpen zoals hout, gecoat glas, keramiek, camerafilters.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (ASAP Nails & Beauty).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen -zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende servicedienst van ASAP Nails & Beauty:
a) vloeistof in het apparaat is terechtgekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,
c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ACTIVSHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur van (-) 20 °C tot (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.