

Gebruiksaanwijzing

Azzurro H1105 Sonia vapozone



1) BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De vaposone met aromatherapiefunctie heeft een nieuw, verbeterd ontwerp, een basis van roestvrij staal, evenals een ingebouwde UV-lamp en een stevig bevestigd waterreservoir met een afdichting om lekken van water en gas te voorkomen. De sproeiarm heeft een speciaal ontwerp, waardoor het een breed toepassingsgebied heeft, en de kop kan naar voren en naar achteren draaien in een hoek van 60°.

Het apparaat wordt elektronisch geregeld, heeft 3 sproeiniveaus en automatische bewaking van het waterniveau. Het heeft ook een automatisch waarschuwingssysteem als het waterniveau te hoog of te laag is, waardoor schade aan het verwarmingssysteem en ongelijkmatig sproeien door te weinig of te veel water wordt voorkomen. Dit model heeft ook een veiligheidssysteem voor het geval het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld zonder water.





2) WERKINGSPRINCIPE (EFFECTEN)

1. Verzacht dode cellen aan het huidoppervlak en bereidt de huid zo voor op de volgende reinigingsbehandeling.
2. Opent de poriën en bereidt de huid zo voor op een dieptereiniging.
3. Dringt de poriën binnen, waardoor mee-eters, opgehoopte onzuiverheden en resten van eerdere behandelingen gemakkelijker te verwijderen zijn en de volgende reinigingsbehandeling effectiever is.
4. Helpt de huid zich te ontdoen van schadelijke stoffen (toxines).
5. Maakt rimpels tijdelijk glad.
6. Versnelt de bloedcirculatie, hydrateert de cellen, versnelt de celstofwisseling en heeft een positief effect op de zelfregeneratie van de cellen.
7. Wanneer tegelijkertijd aromatherapie wordt geactiveerd, worden zenuwuiteinden gestimuleerd en wordt de algehele conditie van de huid verbeterd.

3) TECHNISCHE GEGEVENS


Naam product	WAPOZON AZZURRO
Model	H1105
Werking	Gezicht vaposon
Nominale spanning/vermogen	AC 110-130V/750W AC 220-240V/800W
Werkende frequentie	50/60 HZ
Afmetingen	1100 x 390 x 280 mm
Nettogewicht	5,2 kg

4) INHOUD VERPAKKING

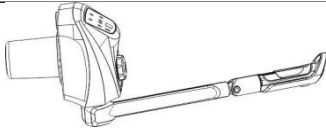Element	Tekening	Hoeveelheid
Hoofdeenheid		1 set
Onderstel		1 stuk
Vijf poten voor standaard		5 stuks
Voet met vijf takken		1 stuk
Plank met vijf gaten voor poten		1 stuk
Schroef M10		1 set
Sleutel		1 stuk
Katoenen essence filter		2 stuks
hoes		1 stuk
Gebruiksaanwijzing		1 stuk

5) **BESCHRIJVING VAN DE VAPOZONE (FIGUUR 1)**


1. Onderdelen van de arm;
2. Hoofdeenheid (basis);
3. Steun (kolom).

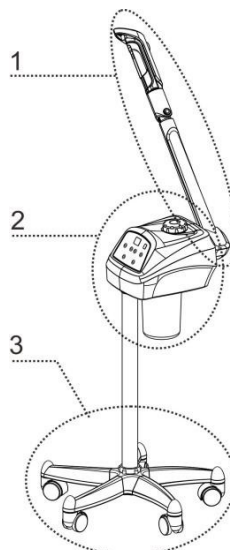

Afbeelding 1

6) **BESCHRIJVING VAN DE SPROEIKOP (FIGUUR 2)**


1. Sproeierarm;
2. Katoenen filter voor essence;
3. Veiligheidsvoorziening (essence);
4. Schuifdeksel;
5. Stoomuitlaat.

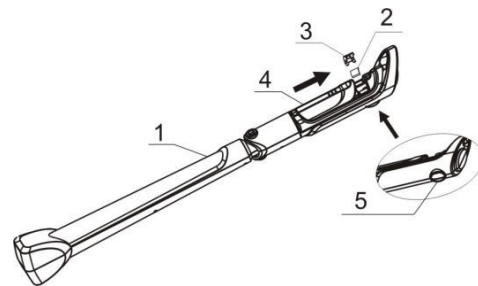


Afbeelding 2

7) **BESCHRIJVING VAN DE HOOFDEENHEID (FIGUUR 3)**

1. Deksel van de verdamper;
2. Bedieningspaneel;
3. Verstuurkamer;
4. Waterreservoir;
5. Verwarmingsbuis;
6. Schakelaar;
7. Zekering;
8. Netsnoer.

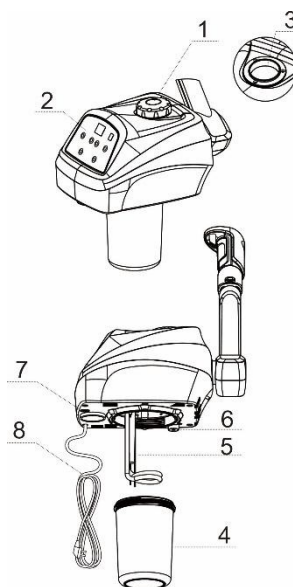

Afbeelding 3

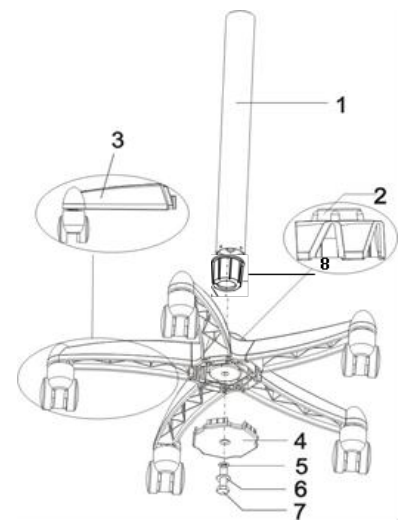

Afbeelding 4

8) **BESCHRIJVING VAN DE STANDAARD (FIGUUR 4)**

1. Voet (kolom);
2. Voet met vijf takken;
3. Standpoot;
4. Plank met vijf gaten voor poten;
5. Veer $\Phi 10$;
6. Sluitring $\Phi 10$;
7. M10 schroef;
8. Bus.


9) **MONTAGEWIJZE (FIGUUR 5)**

Stap 1: Plaats de vijf poten van de standaard in de basis met vijf takken.

Stap 2: Plaats vervolgens de standaard (kolom) die verbonden is met de huls in de basis van het bord.

Stap 3: Plaats de poten in de daarvoor bestemde gaten in de plank. Plaats de $\Phi 10$ ring en $\Phi 10$ veer in de M10 bout. Bevestig vervolgens de printplaat met de vijf gemonteerde poten aan de standaard met M10 schroeven.


Stap 4: Plaats het apparaat op de standaard.

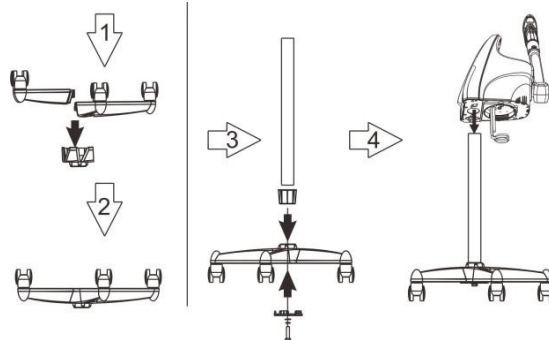

Afbeelding 5

10) BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL (AFBEELDING 6)

1. Indicatielampje waterniveau;
2. Ozon functielamp;
3. Ozon aan/uit schakelaar;
4. Tijdinstelknop (aflopend);
5. Inschakellampje;
6. Aan-knop;
7. Opwarmlampje;
8. Aan-knop voor verwarming of hete stoom;
9. Lampje dat de functie voor hete stoom aangeeft;
10. Lampje voor functie hete stoom;
11. Tijdinstelknop (oplopend);
12. Timer (tijdweergave);
13. Energieknop;
14. Weergave energieniveau.

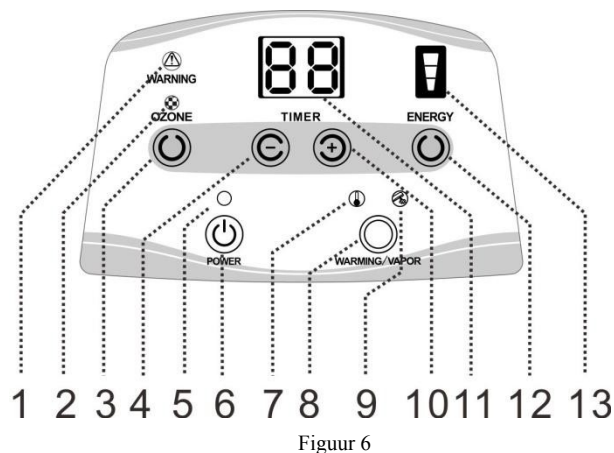


Figuur 6

11) INSTRUCTIES

1. Ontgrendel de sproeiarmvergrendeling:

Wanneer de arm uit de verpakking wordt gehaald, zal deze vergrendeld zijn. Om de vergrendeling op te heffen, trek je met één hand aan de punt in de richting van de zwarte pijl (zie afbeelding 7) en draai je met de andere hand de punt naar de horizontale positie. Zodra je de punt loslaat, wordt hij ontgrendeld. Zorg ervoor dat de arm ontgrendeld is (hij moet in een hoek van ongeveer 130° staan) voordat je het apparaat inschakelt.

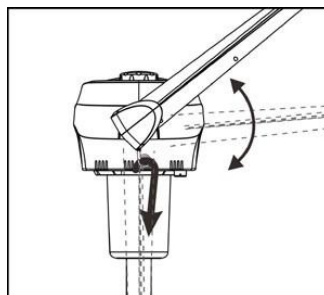


Figuur 7

2. De sproeikop en het sproeimondstuk plaatsen:

Dankzij het speciale ontwerp kan de sproeiarm aan verschillende behoeften worden aangepast en in verschillende hoeken worden geplaatst (Figuur 8):

1. Hij kan 130° naar rechts en naar links worden gedraaid.
2. Hij kan 60° naar voren en naar achteren worden gedraaid.
3. Het hoofd kan 360° worden gedraaid.
4. De arm kan alleen binnen de aangegeven grenzen worden bewogen. Als de arm buiten het toegestane bereik wordt ingesteld, kan stromend water schade veroorzaken aan het onderdeel of het apparaat. Als de arm buiten het bereik wordt afgesteld, vervalt de garantie.
5. Stel de arm niet te ver af om schade aan de connectoren en onderdelen te voorkomen.

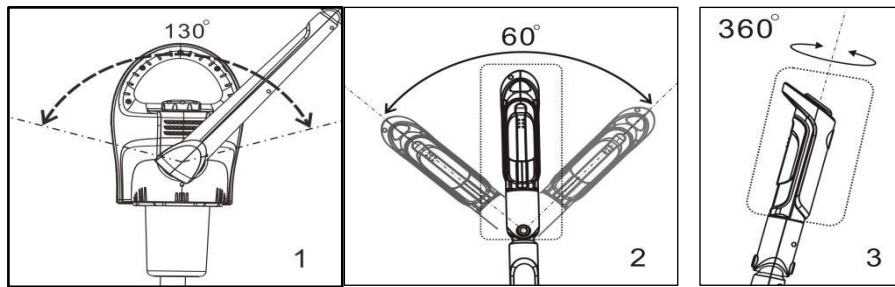


3. Water bijvullen:


Open het deksel en giet water in de container. Het waterniveau moet zich tussen de gemarkeerde onderste en bovenste lijn in de container bevinden (zie afbeelding 9).

4. Plaatsen en verwijderen van de watercontainer:

Haal de stekker uit het stopcontact en laat de container afkoelen voordat u deze losdraait. Pak het reservoir met één hand vast en draai het met de klok mee los, terwijl u met de andere hand de onderkant van het reservoir vasthoudt. Vergeet ook niet om het apparaat los te koppelen van de stroombron wanneer u het waterreservoir aanbrengt. Pak het reservoir met één hand vast en draai het linksom los, terwijl u met de andere hand de onderkant van het reservoir vasthoudt (zie afbeelding 10).

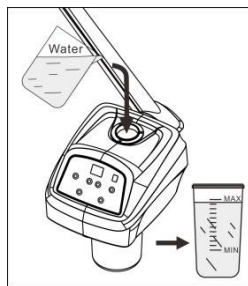

Afbeelding 9

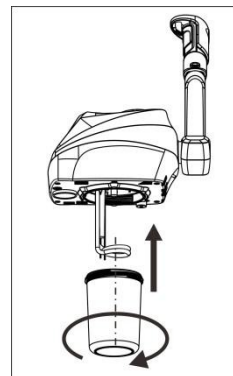

Afbeelding 10

12) BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

1. Sluit het apparaat aan op de stroombron.
2. Wanneer de toets "  " wordt ingedrukt, gaat het lampje "  " branden. Wanneer de handeling is voltooid en de toets "  " opnieuw wordt ingedrukt, blijft het apparaat in stand-by en verschijnt op het display:
 - Tijdvenster - 15 minuten wordt weergegeven.
 - Energievenster - het hoogste energieniveau wordt weergegeven .
 - Ozonvenster - de weergegeven indicator: "  " geeft aan dat de functie aan is, terwijl "  " aangeeft dat de functie uit is.
 - Venster "WARMING/VAPOR" - weergegeven indicator: "  ", betekent douche aan of indicator "  " betekent verwarming aan, terwijl "  " betekent functie uit.
3. Druk op de knop "WARMING/VAPOR"  " om de functie te activeren.
 - Druk op de knop "WARMING/VAPOR"  ", wanneer deze wordt ingedrukt verschijnt het lampje dat de start van de functie "VAPOR"  " aangeeft.
Na ongeveer 6 minuten begint het apparaat op te warmen en komt er stoom uit het mondstuk.
 - Druk op de toets "WARMING/VAPOR"  ", wanneer deze wordt ingedrukt verschijnt er een lampje dat de start van de functie "WARMING" aangeeft. Het apparaat begint op te warmen. 
4. De tijd instellen
Druk in de optie "TIMER" op de knop "  " of "  " om de gewenste inschakeltijd in te stellen.
Wanneer de lamp brandt voor de functie "VAPOR"  ", kan de werkingstijd ingesteld worden tussen 1 en 30 minuten, de standaardinstelling is 15 min.

Wanneer het lampje brandt voor de functie "WARMING" , kan de bedrijfstijd ingesteld worden tussen 1 en 90 minuten, de standaardinstelling is 30 minuten.

5. Energie-instelling

Om het juiste energieniveau in te stellen, druk je op "ENERGY"  en stel je het juiste energieniveau in voor de stoomafgifte. Het is mogelijk om een laag, gemiddeld of hoog niveau in te stellen. Als  op het display verschijnt, betekent dit het hoogste niveau. op het display verschijnt, betekent dit het laagste niveau. Voordat de stoomafgifte start, moet het hoogste energieniveau worden ingesteld en pas daarna kan de stoomafgifte naar wens worden aangepast.

6. De ozonfunctie activeren

Druk op de ozonfunctietoets "  " en het lampje "  " gaat branden. De ozonvorming start door het verstuiwingsfenomeen en de karakteristieke ozongeur wordt waarneembaar in de stoom.

7. Waarschuwingsfunctie laag waterpeil

Het systeem controleert automatisch het waterniveau wanneer de functie "  " of "  " geactiveerd is. Als het waterpeil binnen het juiste bereik ligt (tussen de gemarkeerde bovenste en onderste lijnen), gaat het hoofdtoestel door met verwarmen. Als het waterpeil te hoog of te laag is, toont het display "E2" (dit betekent dat het waterpeil te hoog is) of als het display toont: "E1" (dit betekent dat het waterniveau te laag is). In deze situatie stopt het apparaat onmiddellijk met verwarmen.

Op dat moment gaan de controlelampjes "  " of "  " van de functie "WARMING/VAPOR"  uit en klinkt er een constant alarmsignaal. "DeDeDe" en alle knoppen worden geblokkeerd totdat het water is bijgevoerd. Wanneer het waterpeil correct is

kunt u op "WARMING/VAPOR"  drukken om de functie opnieuw te starten.

OPMERKING!

1. Controleer voordat u de hoofdeenheid inschakelt of het waterreservoir goed is geplaatst en of het waterpeil zich tussen de bovenste en onderste streep bevindt. Zorg er ook voor dat het deksel van de verdamper correct op het waterreservoir is geplaatst.
2. Laat zowel het katoenen filter als het gaasje van de kruidenzakjes elke dag na gebruik van het apparaat schoon.
3. Wacht tot de damp gelijkmatig uit de uitlaat komt en begin dan pas met de behandeling.
4. Houd minstens 40 cm afstand tussen de verstuiver en het gezicht van de behandelde persoon. De stoom moet gelijkmatig over het hele gezicht worden verspreid, te beginnen bij de kin, om te voorkomen dat het gezicht verbrandt door de hete stoom.
5. Ozon heeft een steriliserende werking, maar kan ook de huid beschadigen en de voedingsstoffen in de kruiden vernietigen, dus het is belangrijk om de juiste tijd in te stellen op basis van het huidtype van de persoon die behandeld wordt.
6. Gebruik niet te veel kracht en stel de sproeiarm niet bij buiten het toegestane bereik om de structuur van de arm niet te beschadigen.
7. Trek de watertank niet onmiddellijk na het sproeien uit de tank, want deze is erg heet en kan brandwonden veroorzaken. Laat het reservoir afkoelen en verwijder het pas daarna.
8. Er mag niet te veel water worden ingegoten, omdat dit de werking van het apparaat nadelig beïnvloedt en kortsluiting kan veroorzaken.
9. Als er opzettelijk of onopzettelijk water of gas (ozon) lekt onder het apparaat of rond het deksel van de verdamper, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de stroomtoevoer. Controleer of het waterreservoir of het deksel van de verdamper correct is aangebracht. Als dit niet de oorzaak is, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.
10. Sluit de geaarde stekker van het werkende netsnoer van het apparaat aan op een geaard stopcontact met de juiste spanning.
11. Let goed op het waterniveau voor of tijdens het gebruik van het apparaat.
12. Giet geen etherische oliën of andere vloeistoffen behalve water in het waterreservoir. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.
13. Kantel het apparaat niet terwijl het in werking is. Gebruik het apparaat niet als er geen water in zit.

WAARSCHUWING

1. Giet/giet geen olie rechtstreeks in de watercontainer of het kruidenrooster, aangezien dit de verstuiwingsfunctie nadelig kan beïnvloeden.
2. Kraanwater of water van onvoldoende kwaliteit mag niet worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om alleen gezuiverd, gedestilleerd of gefilterd water te gebruiken, omdat onzuiverheden anders het alarm kunnen laten afgaan.
3. Leun niet over de stoomuitlaat en houd de stoomuitlaat niet dicht bij je gezicht, dit kan leiden tot brandwonden.

4. Verwijder het deksel of de watercontainer niet terwijl het apparaat in werking is.
5. Gebruik het apparaat niet in extreem vochtige ruimtes, zoals badkamers, enz.
6. Gebruik het apparaat niet in direct zonlicht, dit kan leiden tot abnormale werking van het apparaat.
7. Neem bij problemen contact op met uw dealer of een erkend servicecentrum. Repareer het apparaat niet zelf.
8. Als het netsnoer en andere onderdelen of accessoires van het apparaat beschadigd zijn, vervang deze dan onmiddellijk. Voor het apparaat mogen alleen originele onderdelen worden gebruikt. Alle vervangingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.

13) ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

- a) Giet elke dag vers, schoon water in de container voordat u het apparaat inschakelt. Gebruik altijd water van hoge kwaliteit. Was het reservoir na gebruik grondig af om ophoping van vet of andere verontreinigingen te voorkomen.
- b) Reinig en ontkalk het verwarmingssysteem eenmaal per week. Een oplossing van azijn en water kan worden gebruikt om het waterreservoir te reinigen en vervolgens ongeveer 1 minuut worden verwarmd voordat de verwarmingsbuis wordt gereinigd. Houd het waterniveau in het reservoir regelmatig in de gaten.
- c) Reinig het apparaat na elk gebruik om ophoping van resten van de uitgevoerde behandeling te voorkomen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (ASAP Nails & Beauty).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ASAP Nails:
a) (a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, (c) het netsnoer is beschadigd, (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - zo voorkomt u elk gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over hoe de apparatuur veilig kan worden gebruikt, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooiden van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recycling. Ze moeten daarom worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en kunnen ook worden ingeleverd bij ASAP Nails & Beauty.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.