

Gebruiksaanwijzing

Stofafzuiging Opbouw OLIMP




Distributor:

ASAP Nails & Beauty Supply

www.asap-nails.com

Rev. A/04/2024

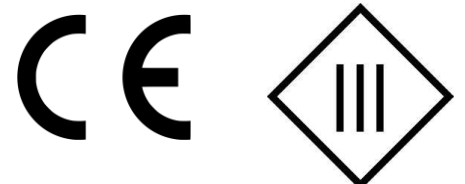

TOEPASSING:

Het apparaat is ontworpen voor gebruik in schoonheidssalons bij het uitvoeren van manicurebehandelingen. De ventilator absorbeert het nagelvijlstof in een vervangbare zak (wegwerpfiler).


TECHNISCHE GEGEVENS:

Aantal ventilatoren	1
Filters	2 - HEPA en katoen
Snelheid	500-4600 RPM
Kleur grille	chromtinten
Kleur behuizing	witte tinten
Stroom	65 W
Ingangsspanning	220- 240 V
Uitgangsspanning	24V


OPERATIONELE OPMERKINGEN:

1. De unit is ontworpen voor gebruik binnenshuis in droge en krappe ruimtes.
2. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Stuur het apparaat in geval van een storing naar een servicecentrum om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
3. Volg bij fabricagefouten de informatie op de garantiekaart.
4. Houd het apparaat uit de buurt van sterke hittestralen, koude en stel het niet bloot aan direct zonlicht of vocht.
5. Houd het apparaat uit de buurt van plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan mechanische of soortgelijke schade.
6. Vermijd direct contact met water of andere vloeistoffen.
7. Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
8. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat nat wordt.
9. Steek geen vingers of andere voorwerpen in de stofabsorberende ventilatoren. Dit kan letsel of schade aan het toestel veroorzaken.
10. Wacht even tot het apparaat op kamertemperatuur is voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Schakel een koud of oververhit apparaat niet in.
11. Haal de stekker uit het stopcontact als:
 - Het wordt niet voor langere tijd gebruikt,
 - Het wordt schoongemaakt,
 - Er is een storing in het apparaat.
12. Tijdens de manicurebehandeling moet de hand over het beschermende rooster liggen.
13. Het wegwerpfiler in de absorber moet na elk gebruik van het apparaat worden vervangen. Het HEPA-filter daarentegen moet regelmatig worden gereinigd om de levensduur te verlengen. Het kan voorzichtig worden gestofzuigd. Reinig het niet met water, dit kan het filter beschadigen.
14. Een juist gebruik van het apparaat en het regelmatig legen van het filter zorgen voor een lange en probleemloze werking.
15. Doorboor het materiaal niet met scherpe voorwerpen en stel het niet bloot aan verhitte oppervlakken.

CONSTRUCTIE VAN HET APPARAAT

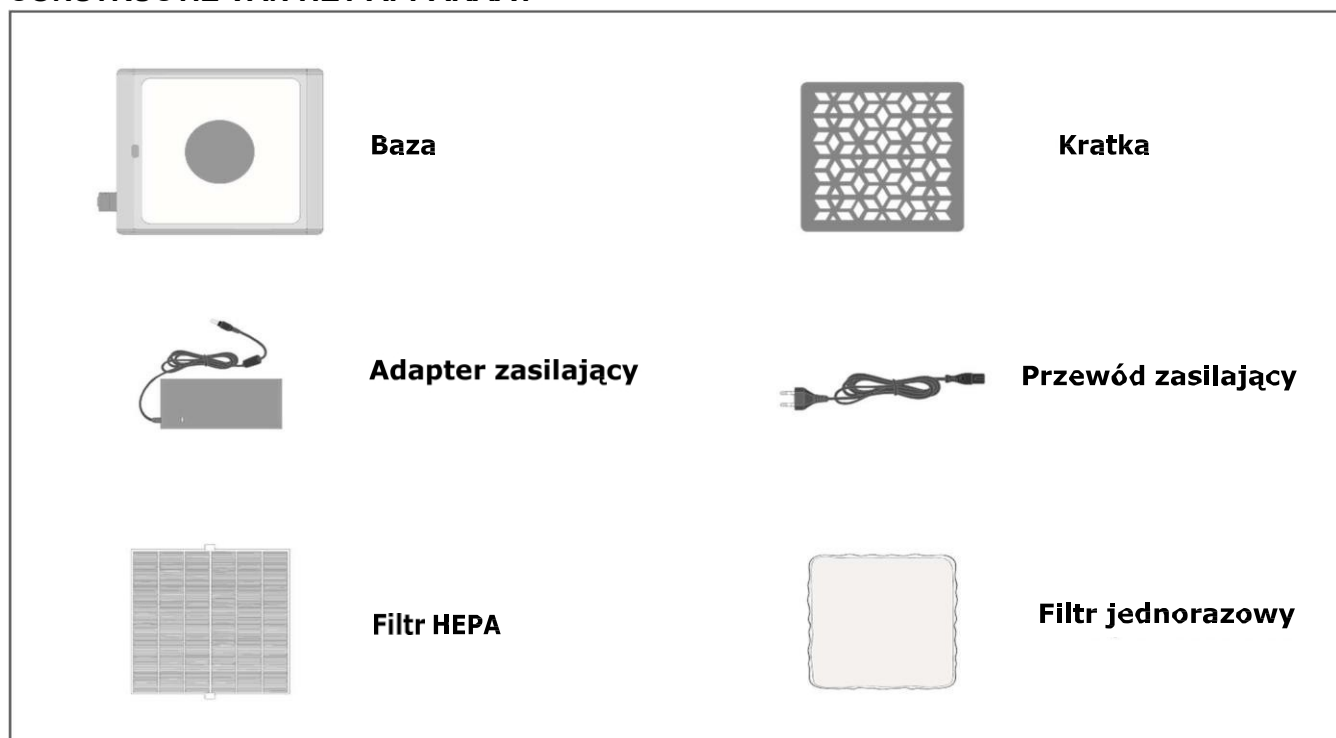

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN OPTIONELE ACCESSOIRES

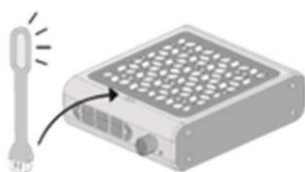


De USB-lamp zorgt voor extra verlichting van het behandelgebied. Om het licht aan of uit te zetten, druk je op de schakelaar naast de connector (aan de andere kant van de behuizing).

ONDERHOUD EN REINIGING:

- De absorber bestaat uit verchroomde, gelakte onderdelen.
- Schurende, sterk bijtende middelen, pasta's, aceton, oplosmiddelen en producten op alcoholbasis mogen niet worden gebruikt om de absorber te reinigen.
- De buitenkant van het apparaat kan worden schoongemaakt met een zachte, vochtige spons. Een oplossing van water en een mild schoonmaakmiddel (zeep, shampoo) werkt het beste.
- Bij sterkere vervuiling kan het apparaat worden gereinigd met preparaten die bedoeld zijn voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken.
- Stof dat op de ventilatoren terechtkomt, moet worden gereinigd met een kleine borstel aan de kant van het rooster en aan de kant van het filter. Nadat het stof is verwijderd met de borstel, is het aan te raden om aanvullend gebruik te maken van gekoppelde lucht om reststof grondig te verwijderen.

Opmerking: Het apparaat moet worden gereinigd en gedesinfecteerd nadat het is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroombron.


GEBRUIKSAANWIJZING

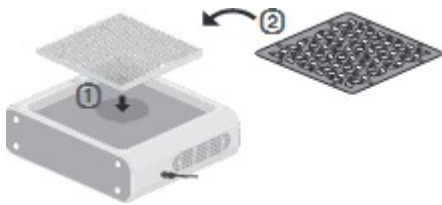

Plaats een HEPA-filter en een wegwerpfiler in de opvangbeker voor het eerste gebruik.

Installeer eerst het HEPA filter volgens de richting die wordt aangegeven door de pijlen (op de voor- en achterkant van het filter).

Plaats hier vervolgens het rooster overheen door het aan het apparaat te bevestigen.

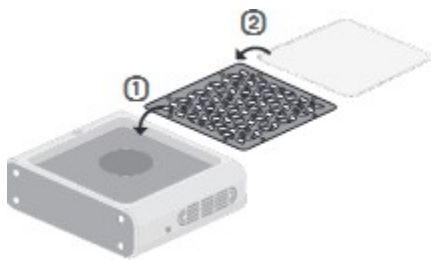

Plaats een wegwerpfiler op het rooster zodat het volledig bedekt is.



Sluit het apparaat aan op de voeding. Doe dit niet met natte of vochtige handen.



Draai de aan/uit-knop met de klok mee (naar rechts) om de jerrycan te starten. Om het apparaat uit te schakelen zet je de aan/uit-knop in stand 0.

Het vermogen van de bus wordt geregeld met een draaiknop. Afhankelijk van het veranderde vermogen verandert de LED van kleur.

FILTER VERVANGEN:

- De zak (wegwerpfiler) moet na elk werk worden geleegd. Belangrijk is dat het apparaat moet worden losgekoppeld van de voeding voordat de zak wordt vervangen of geleegd (wegwerpfiler).
- Om het filter te vervangen, verwijder je het gebruikte filter uit de rand en breng je een nieuw filter aan.

DISINFECTIE:

- Het absorberende materiaal moet worden gedesinfecteerd met alcoholvrije producten voor het desinfecteren van gevoelige oppervlakken. Lysoformine werkt hier goed voor.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ASAP Nails & Beauty Supply bv).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ASAP Nails & Beauty Supply bv:
a) vloeistof in het apparaat terecht is gekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt, c) het netsnoer beschadigd is, d) het apparaat omgestoten is of de behuizing beschadigd is.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op de voedingskabel kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

OPMERKINGEN:

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Deze uitrusting mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de uitrusting als er toezicht of instructie in het veilig gebruik van de uitrusting wordt gegeven.
manier, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Gebruikte elektrische apparaten moeten apart worden ingezameld en naar inzamelpunten voor elektronisch en elektrisch afval worden gebracht. Afgedankte en oude toestellen bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ASAP Nails & Beauty Supply bv.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%.

en een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.