

GEBRUIKSAANWIJZING

Momo 6606 stofvanger voor stroomafnemers



Technische gegevens

Nominale spanning	220-240V
Vermogen	20W
Turbine snelheid	2800/3200 RPM
Volume gefilterde lucht	300/400 m3 per uur
Geluidsniveau	51/58 dB
Afmetingen ventilator	12 cm

Afmetingen unit



Opgelet

- De opvangzakken zijn wegwerpbaar! Als de zak eenmaal gevuld is, raken de poriën verstopt, wat resulteert in een slechte luchtstroom, met als gevolg dat de opvangbeker zijn functie niet meer vervult. Onder deze omstandigheden worden de ventilatoren ook overbelast, waardoor het apparaat defect kan raken.

- Het filter moet na elke behandeling worden geleegd en de unit moet van buitenaf worden gedesinfecteerd.
- Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken in de buurt van een badkuip, wastafel of ander nat voorwerp.
- Raak de metalen onderdelen van de stekker niet aan wanneer u deze aansluit.



Reinig het apparaat regelmatig om ophoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. Ophoping hiervan kan leiden tot storingen in het apparaat of zelfs tot beschadiging van het apparaat.

- Het is niet toegestaan om het netsnoer om het apparaat te wikkelen, hierdoor kan het snoer defect raken.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat gevoed wordt door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact zit. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand,


elektrische schokken of brandwonden

- Sluit het apparaat niet aan en haal de stekker niet uit het stopcontact met natte of vochtige handen.
- Gebruik het apparaat niet onder de volgende omstandigheden:
 - Wanneer het snoer of de stekker heet of beschadigd raakt;
 - Als de stekker los in het stopcontact zit;
- Het snoer mag niet gewijzigd, uitgerekt, overmatig gebogen of gedraaid worden.
- Er mag niets zwaars op het snoer worden geplaatst.
- Voorkom dat stof of andere schadelijke elementen in de stekker terechtkomen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in de badkamer of andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of beschadiging van de isolatie.
- Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen zoals alcohol, oplosmiddelen, benzine, spuitbussen, enz,
benzine, spuitbussen, enz. Dit kan leiden tot een explosie of brand.
- Het apparaat mag niet worden ondergedompeld in water. Gebruik het reservoir om het water aan te vullen dat nodig is voor de werking van het apparaat.
- Er mag niet tegen het apparaat worden geslagen of ermee worden gegooid. Als het apparaat beschadigd raakt door stoten of vallen, kunt u het niet meer gebruiken.
- Probeer het apparaat niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met de distributeur bij wie het apparaat is gekocht of bij een erkend servicecentrum.

De set bestaat uit

Lichaam	
Stok	
Driepoot	
Basis	
Platform	
Schroeven M10	
Schroeven M6	
Sleutel	
Montagehuls	
Filter	




Apparaatconstructie

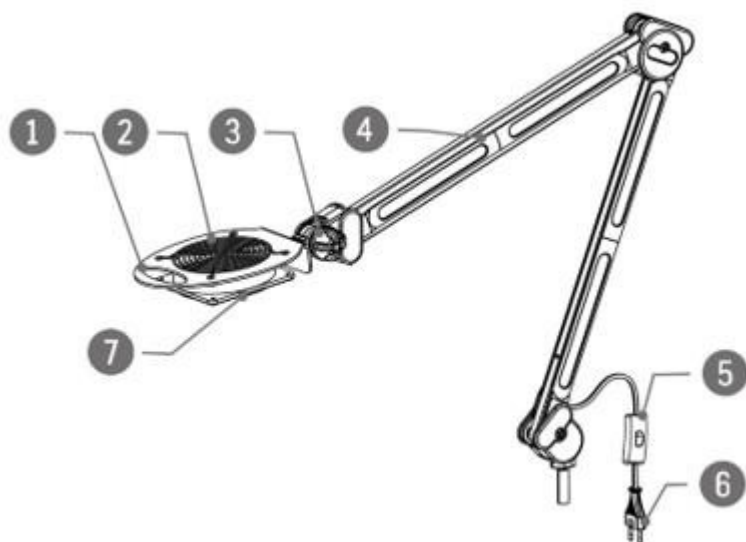


1. Handgreep
2. Ventilator
3. Bedieningsknop
4. Arm
5. Aan/uit-schakelaar
6. Stekker
7. Luchttuitlaat

De unit monteren

1. Bevestig de 5 poten van het statief aan de basis van het apparaat. (Zoals op de afbeelding hieronder)
2. Plaats vervolgens het platform in het midden om alles aan elkaar te bevestigen. Gebruik hiervoor M6-schroeven (5 stuks).
3. Plaats de bevestigingshuls op het uiteinde van de paal en steek hem in de voet. Zorg ervoor dat je eerst de bevestigingshuls plaatst en hem dan in de voet steekt.
4. Gebruik de M10-schroeven om de paal in de voet te bevestigen. De paal moet goed vastzitten.
5. Schuif vervolgens het onderstel in de paal om de onderdelen met elkaar te verbinden en de eenheid volledig te monteren.
6. Breng de absorberende zak aan voor gebruik.

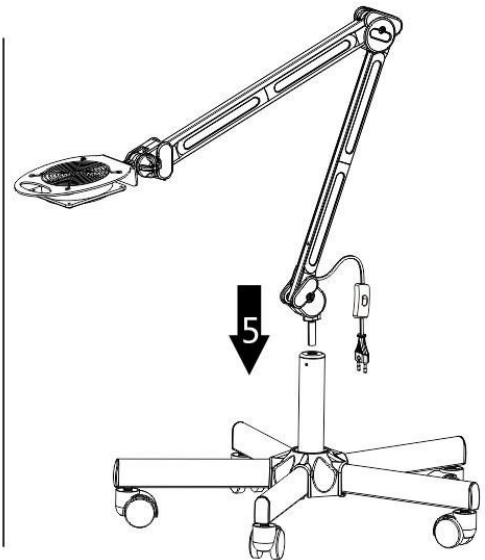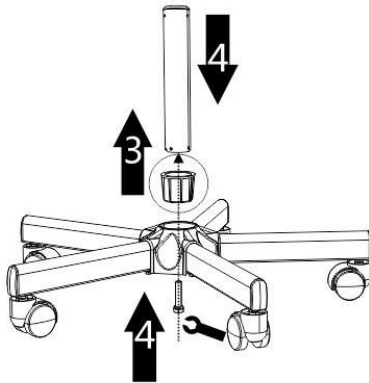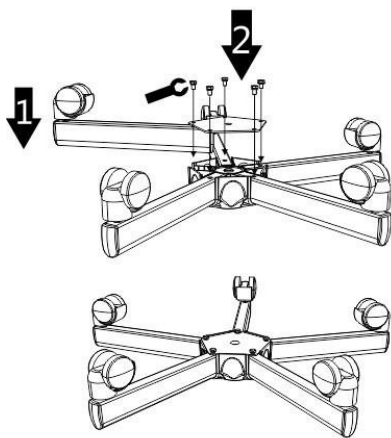

6

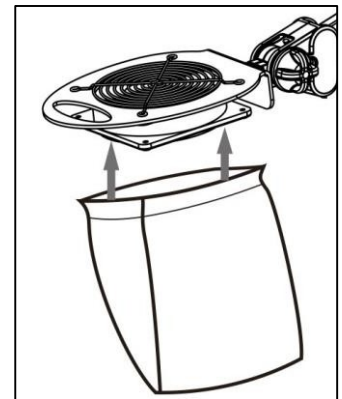

Gebruiksaanwijzing

1. Doe de absorberende zak om.
2. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
3. Sluit de stekker aan op een geschikte stroombron.
4. Pas de positie van de body en de absorber naar wens aan.
5. Activeer het apparaat met de aan/uit-schakelaar. De jerrycan is klaar voor gebruik.
6. Schakel het apparaat na gebruik uit en koppel het los van de stroomtoevoer. Reinig het filter en het apparaat van buitenaf.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in cosmetische chirurgie. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (ASAP Nails & Beauty).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen -zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ASAP Nails & Beauty:

a) vloeistof in het apparaat is terechtgekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,
c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.

2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke en geestelijke vermogens en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid in huishoudelijke afvalcontainers. Volg de regels voor het weggooien van dergelijke

apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ASAP Nails & Beauty.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.