

EXTRACTION BOOTH

Gebruikershandleiding



Waarom u voor ons extractiesysteem zou kiezen?

Een perfecte spraytan zorgt voor een egale, vlekkeloze dekking die de natuurlijke uitstraling van de klant versterkt met een zongekuste kleur. Om perfecte resultaten te bereiken heeft u een kwalitatief spraytan-applicatiesysteem nodig – onze Spray Machine met Extractiecabine biedt een uniek applicatiesysteem dat zorgt voor een uiterst fijne verneveling van de vloeistof, waardoor een te natte applicatie wordt voorkomen. Dit is namelijk de oorzaak van de meeste problemen bij spraytanning. Doordat het systeem de vloeistof extreem fijn vernevelt, blijft de spray langer in de lucht hangen en is deze veel lichter. Hierdoor is de spray gevoeliger voor luchtverplaatsing. Dit geeft de extractiecabine meer tijd om overtollige spray naar de extractieroosters te leiden en de deeltjes binnen het filtersysteem vast te houden. Veel spraytanbehandelingen worden uitgevoerd in slecht geventileerde ruimtes, wat leidt tot herhaaldelijke inademing van nevel door zowel behandelaar als klant. Ook raakt de behandelruimte vervuild, wat een plakkerige en onhygiënische omgeving creëert. Onze extractiecabine is ontworpen met het oog op toekomstige wetgeving en biedt uitstekende bescherming tegen het inademen van vernevelde spraytanvloeistof. Het unieke extractiesysteem werkt nauw samen met onze HVLP spraymachine om overtollige spray weg te trekken van het gezicht van zowel behandelaar als klant, zodat u schone lucht inademt. Een constant hoog hygiëneniveau is eenvoudig te behouden dankzij gebruiksvriendelijke eigenschappen zoals makkelijk afneembare oppervlakken en eenvoudig te vervangen filters.

Specificaties van de cabine

Vermogen: 200W (50W per motor, 4 stuks)

Luchtstroom: 2000 m³/uur

Afmetingen: 136 (breedte) × 100 (diepte) × 186 (hoogte) cm

Brutogewicht: 52,00 kg

Nettogewicht: 42 kg

Geluidsniveau: 65 dB

Filter: 3 lagen, wasbaar

Kenmerken van de cabine

Vier ventilatoren: Twee centrifugaalmotoren per cabine zorgen voor gelijkmatige afzuiging van top tot teen. Terwijl de meeste overspray door de onderste ventilatoren wordt afgezogen, zorgt extra afzuigcapaciteit bovenin voor extra schone lucht rond het gezicht – belangrijk voor comfort en het minimaliseren van inademing.

De cabine heeft strakke lijnen, elegante zijpanelen ("vleugels") en een contrasterend zwart filterrooster. Het slanke ontwerp is bijzonder geschikt voor plaatsing in een hoek.

Voorkom hoge kosten voor vervangfilters dankzij dit wasbare filtersysteem. Vervangfilters kunnen een investering snel duur maken en zijn vaak lastig verkrijgbaar.

Voetschakelaar aan/uit: Handsfree bediening via een voetpedaal. Plaats het pedaal waar u wilt dankzij het lange snoer. Eén tik om aan te zetten, nog een tik om uit te schakelen.

Modulaire constructie in 2 delen: Vergemakelijkt transport en montage.

Vloermat: Extra grote beschermmat inbegrepen.

Onderhoud

Om het systeem goed te onderhouden volstaat het om aan het einde van elke dag de cabine af te nemen met een licht vochtige doek. De filters moeten na elke 100 behandelingen worden gereinigd.

Inhoud van de verpakking Uw extractiecabine wordt geleverd in 3 dozen en bevat:

Extractiekamer ×2, Voedingskabel ×2, Zijpanelen ×4, Vloermat ×1, Voetschakelaar ×1, Filter ×2

Framebalken: Gebogen ×6, Zijbalk ×4, Middenbalk ×4, Onderbalk ×1, Bovenbalk ×1, Afdichting ×2, Verbindingsbalk ×2, Schroeven ×4, Handschoen ×1, Gereedschap ×1

Montage De montage is eenvoudig en duurt ongeveer 10 minuten bij de eerste keer, en minder dan 5 minuten wanneer u ermee vertrouwd bent.

Installatieprocedure

Plaats Extractiekamer 1 (met voetjes, fig.1) op de gewenste plek, bij voorkeur in een hoek van de ruimte.

Plaats Extractiekamer 2 (zonder voetjes, fig.2) bovenop kamer 1 en steek de 2 bouten in de daarvoor bestemde gaten (fig.3). Vergrendel de zijklemmen (fig.4).

Plaats de afdichtring op de rand van de kamer (fig.5).

Plaats de verbindingbalk in het middenframe en schroef vast (fig.6 en fig.7).

Bevestig beide middenframes aan de afdichtring (fig.8).

Monteer boven- en onderframe en draai vast met het rode gereedschap (fig.9 en fig.10).

Draai de verbindingbout in het zijframe (fig.11).

Bevestig het gebogen frame aan het middenframe.


Bevestig het zijframe aan het gebogen frame (fig.13).

Plaats het zijpaneel in het frame (fig.14).

Monteer het bovenste gebogen frame (fig.15).

Bevestig het tweede zijframe (fig.16).


Plaats het tweede zijpaneel (fig.17).
Tip: een rubberstrip langs de rand vergemakkelijkt montage en stabiliteit.

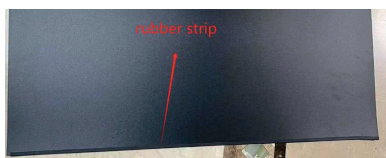

Bevestig het bovenste gebogen frame (fig.18).

Sluit voedingskabels en voetpedaal aan (fig.19 en fig.20).

Leg de vloermat neer.

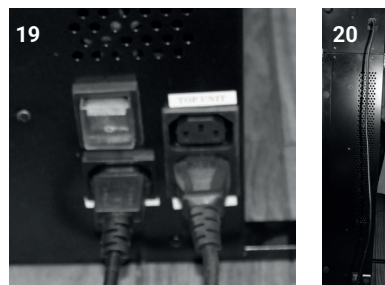

Filterreiniging en vervanging

Het luchtafzuigsysteem zuigt overtollige spray weg via de extractiekamers. De lucht wordt gefilterd via een drievoudig wasbaar filtersysteem.

Na elke 100 behandelingen moet het filter worden gereinigd of vervangen. Laat de filters volledig drogen voordat u ze terugplaatst.

